



LCD TV

LW15M23C

LW17M24C

LW20M21C

LW20M22C

Brukerveiledning


Les denne veiledningen grundig
før du tar enheten i bruk,
og ta vare på den for fremtidig referanse.

SKJERM MENYER
PC-SKJERM
TEKST-TV


Forholdsregler ved bruk av pauseskjermer

Pauseskjermer kan forårsake varig skade på TV-skjermer.

- TV-apparat som kan ta imot digitale signaler: Når du velger vanlig skjermmodusen (4:3) for å se en SD-gradert digital sending (og effekten på dekoderboksen er 480 p).

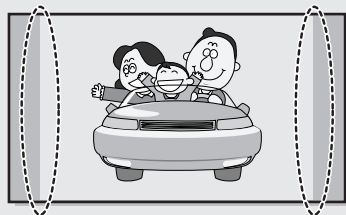

- TV-apparat som kan ta imot digitale signaler: Når du velger Widescreen-modus (16:9) for å se en SD-gradert digital sending (og effekten på dekoderboksen er 1080i).

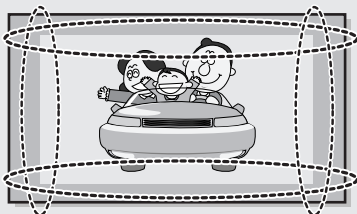


Selv om digital kringkasting må være Widescreen (16:9) HD-format, blir programmer som opprinnelig er laget i vanlig skjermformat (4:3), hos enkelte kringkastere vist ved å konvertere signalene til digital form. I slike tilfeller blir venstre og høyre kant av skjermbildet beskåret.

Merk: Hvis kantene til venstre, til høyre og midt på skjermen blir værende på samme sted over lengre tid, vil overføringen av lys også variere, og kantene kan dermed etterlate spor.

Ikke la skjermen stå i pausemodus over lengre tid, da du kan oppleve samme problem med produkter fra andre produsenter.

- TV-apparat som kan ta imot digitale signaler: Når TV-apparatet mottar HD-graderte signaler (og effekten på dekoderboksen er 1080i).

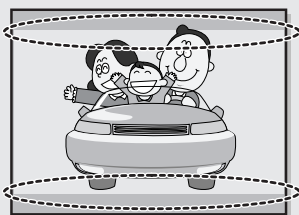


Når du ser på en digital HD-gradert kringkasting på et vanlig (4:3) TV-apparat med skjermstørrelsen "16:9" eller "Panorama" valgt, kan du se på programmet, men øvre og nedre kant av skjermen blir beskåret.

Merk: Hvis kantene øverst, nederst og midt på skjermen blir stående fast over lengre tid, vil overføringen av lys også variere, og kantene kan dermed etterlate spor.

Ikke la skjermen stå i pausemodus over lengre tid, da du kan oppleve samme problem med produkter fra andre produsenter.

- Integrert digital-TV (Widescreen): Når TV-apparatet mottar SD-graderte (vanlige) kringkastingssignaler (mottar vanlige signaler, 480p).
- TV-apparat som kan ta imot digitale signaler (Widescreen): Når TV-apparatet mottar SD-graderte (vanlige) kringkastingssignaler (med en dekodeboks).
- Når du ser på en analog (vanlig) kringkasting på en Widescreen TV (med 4:3 skjermmodus valgt).

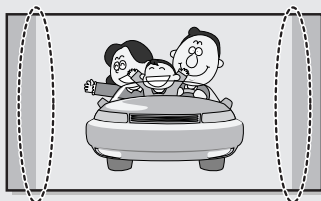


Selv om digital kringkasting må være Widescreen (16:9) HD-format, blir programmer som opprinnelig er laget i vanlig skjermformat (4:3), hos enkelte kringkastere vist ved å konvertere signalene til digital form. I slike tilfeller blir venstre og høyre kant av skjermbildet beskåret.

Merk: Hvis kantene til venstre, til høyre og midt på skjermen blir værende på samme sted over lengre tid, vil overføringen av lys også variere, og kantene kan dermed etterlate spor.

Ikke la skjermen stå i pausemodus over lengre tid, da du kan oppleve samme problem med produkter fra andre produsenter.

- Når du ser på en DVD, CD eller en video i Widescreen-format (21:9) på en Widescreen-TV (16:9).
- Når du kobler en datamaskin eller en spillkonsoll til TV-apparatet og velger skjermmodusen 4:3.

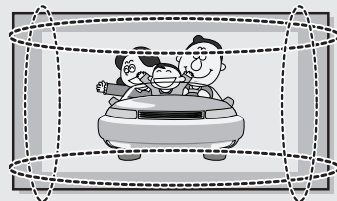

Hvis du kobler en DVD-spiller, datamaskin eller spillkonsoll til widescreen-TV'en og ser en film eller spiller et spill i vanlig (4:3) eller bred (21:9) skjermmodus, blir venstre og høyre kant eller øvre og nedre kant av skjermen beskåret.

Merk: Hvis kantene til venstre, til høyre og midt på skjermen blir værende på samme sted over lengre tid, vil overføringen av lys også variere, og kantene kan dermed etterlate spor.

Ikke la skjermen stå i pausemodus over lengre tid, da du kan oppleve samme problem med produkter fra andre produsenter.

Innhold

◆ KOBLE TIL OG KLARGJØRE TV-APPARATET

■ Vise kontrollpanelet	4
■ Vise koblingspanelet	5
– Koble til en antenne eller et kabelnettverk.....	6
– Koble til digitalboks, videospiller eller DVD-spiller	6
– Koble til en datamaskin.....	6
– Koble til eksterne A/V-enheter	7
– Koble til hodetelefoner	7
– Kensington-lås	7
■ Vise bilder fra eksterne kilder.....	8
■ Sette inn batterier i fjernkontrollen	9
■ Vise den infrarøde fjernkontrollen (Alle funksjoner unntatt Tekst-TV).....	10
■ Vise den infrarøde fjernkontrollen (Tekst-TV-funksjoner)	11
■ Slå på og av	12
■ Sette skjermen i standby-modus.....	12
■ Bli kjent med fjernkontrollen	13
■ Plug & Play	14
■ Velge TV-modus eller en inngangskilde	16
■ Redigere navn på inngangskilde	17
■ Velge språk.....	18

◆ STILLE INN KANALER

■ Lagre kanaler automatisk	19
■ Lagre kanaler manuelt.....	20
■ Redigere kanaler	22
■ Sortere de lagrede kanalene	23
■ Gi navn til kanaler	24

◆ STILLE INN BILDET

■ Endre bildestandarden	25
■ Justere tilpasset bilde.....	26
■ Justere skjermens bakgrunnsfarge	27

◆ STILLE INN LYDEN

■ Endre fargetone.....	28
■ Velge Auto Volume	29

Innhold

◆ STILLE INN TIDEN	
■ Stille klokken (Clock)	30
■ Slå av automatisk	31
■ Slå TV-apparatet på og av automatisk	32
◆ BRUKE DE ULIKE FUNKSJONENE	
■ Stille inn blåskjermmodus	33
■ Vise informasjon	33
◆ BRUKE TEKST TV-FUNKSJONENE	
■ Tekst-TV-funksjon	34
■ Vise tekst-TV-informasjon	35
■ Velge en side med nummerknappene	36
■ Bruke FLOF til å velge en side	37
■ Lagre Tekst-TV-sider	37
◆ BRUKE PC-FUNKSJONENE	
■ Installere PC-programvaren	38
■ Justere lysstyrke og kontrast	39
■ Endre bildeplasseringen	40
■ Starte opp bildeinnstillingene	41
■ Justere PC-skjermen automatisk	42
■ Picture Mode (Bildemodus)	43
■ Justere tilpasset bilde	43
■ Justere skjermens bakgrunnsfarge	44
■ Tilpasning av fargene	45
◆ ANBEFALINGER FOR BRUK	
■ Feilsøking: Før du kontakter servicepersonalet	46
■ Power Saver	47
■ Tekniske spesifikasjoner og miljøspesifikasjoner	48
■ Visningsmoduser	49
■ Tilbaketrekkbart stativ	50
■ Bruke TV-apparatet i et annet land	50
■ Kensington-lås	51
■ Montere VESA-godkjent stativ	51
■ Montere veggmonteringssettet (LW15M23C/LW17M24C)	52
■ Montere veggmonteringssettet (LW20M21C/LW20M22C)	54

Symboler



Trykk




Viktig



Merk

Vise kontrollpanelet

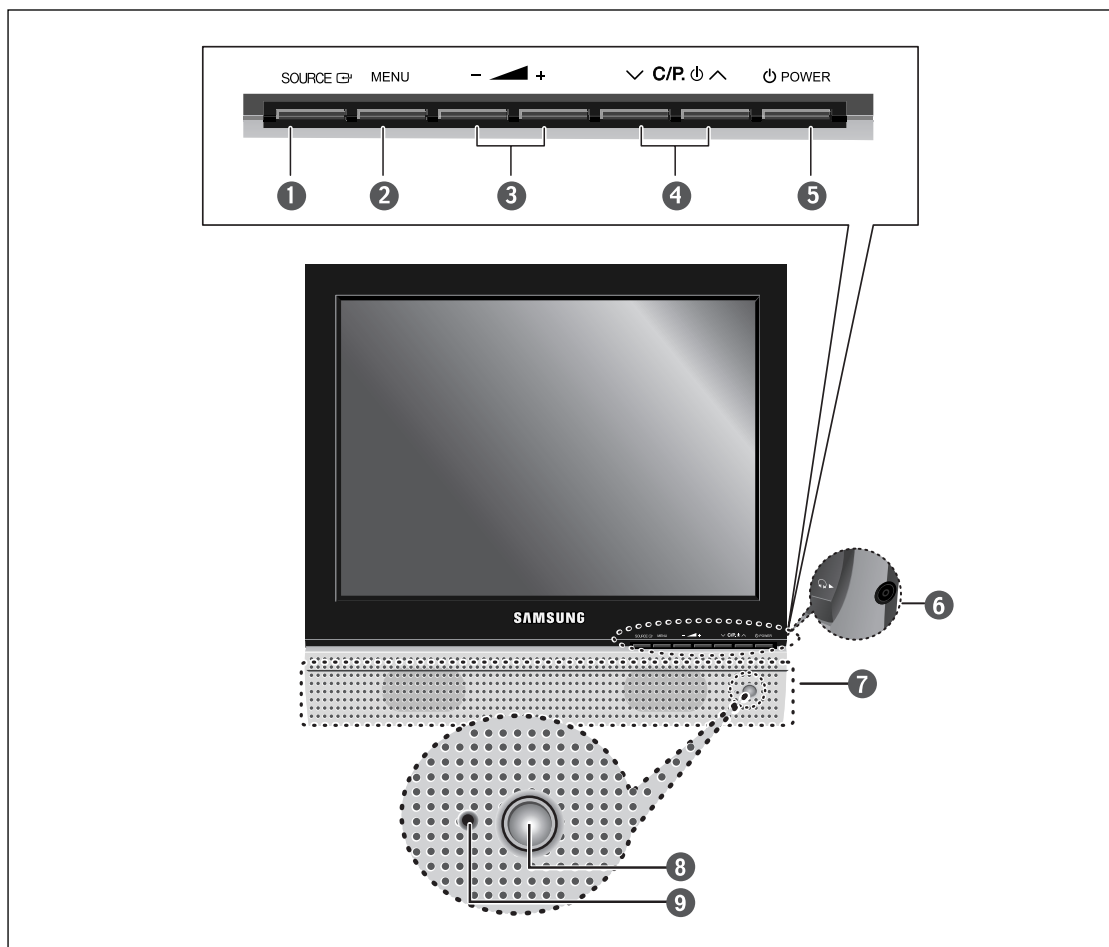

1 SOURCE

Viser en meny med alle de tilgjengelige inndatakindene.
(TV - AV1 - AV2 - S-Video - PC)

- ▶ Du kan også bruke knappen **SOURCE** () på TVens kontrollpanel til å gjøre valg.

2 MENU

Painamalla tätä painiketta voit tuoda television kuvaruutuun valikon, jonka vaihtoehtojen avulla voit säätää televisiota.

3 - +

Flytter velgeren til venstre eller høyre på skjermmenyen. Øker eller senker nivået på lydvolument og verdiene på valgte funksjon.

4 C/P.

Flytter velgeren opp eller ned på skjermmenyen. Angir høyere eller lavere kanalnummer.

5 POWER

Slår TV-apparatet PÅ/AV.

6 HEADPHONE

7 HØYTTALERE


8 MOTTAKER FOR FJERNKONTROLL

Sikt fjernkontrollen mot dette punktet på TV-apparatet.

9 STRØMINDIKATOR

Lyser opp når du slår av strømmen.
(Rødt lys vises i standby-modus og når du slår på apparatet. Lyset er slukket når strømmen er på.)
Lyser grønt når du slår tidsinnstilling på eller av.)

Vise koblingspanelet

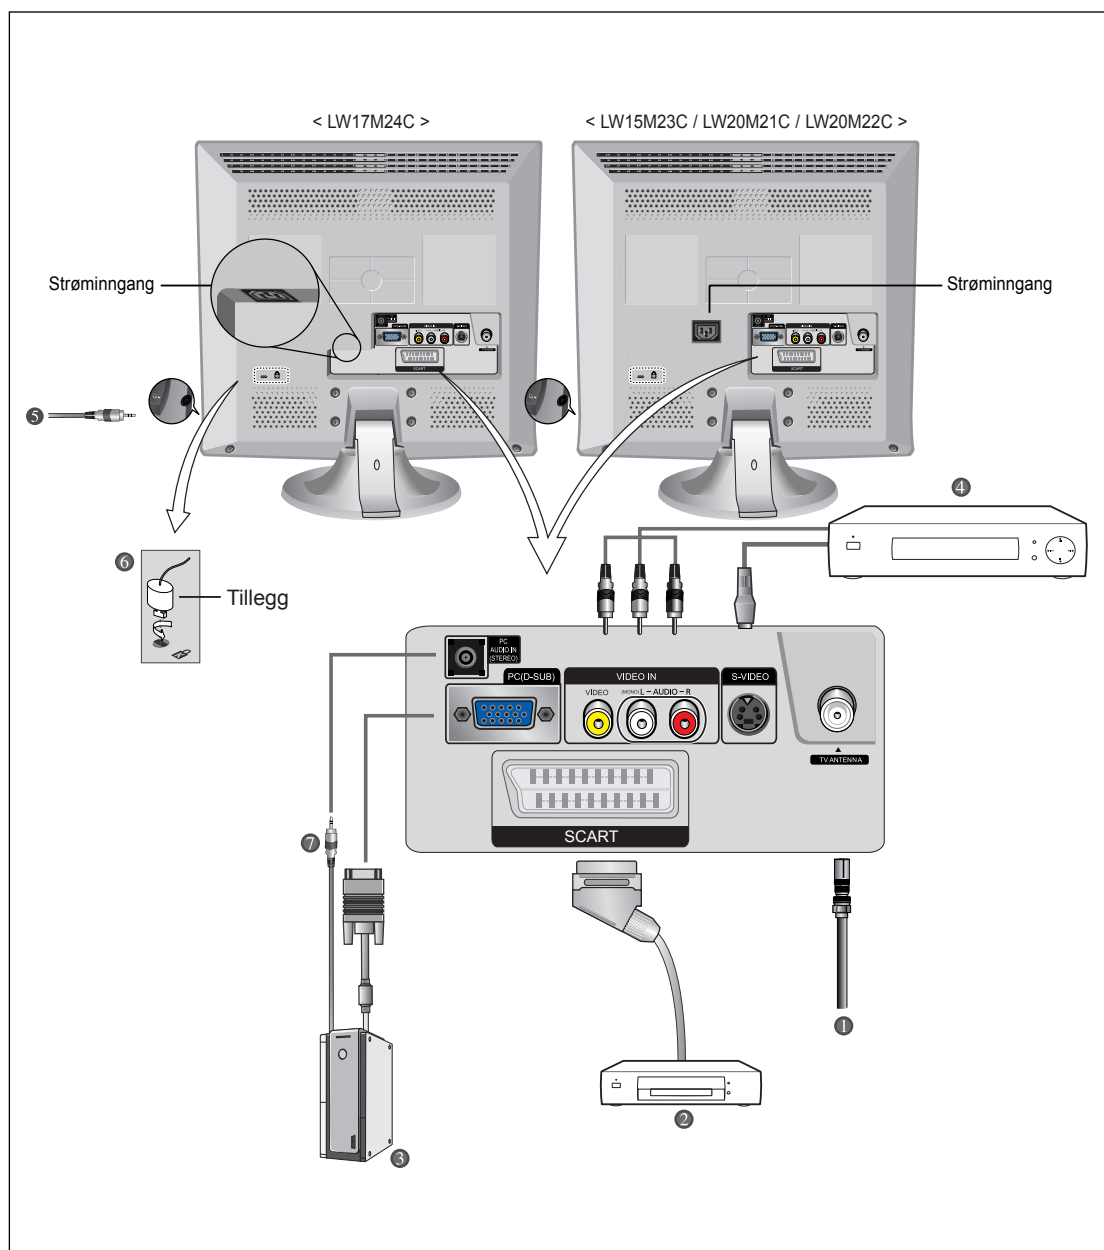

☞ Når du kobler et audio- eller videosystem til TV-apparatet, må du forsikre deg om at alle elementene er slått av. Du finner detaljerte instruksjoner om tilkobling og tilhørende sikkerhetsforanstaltninger i dokumentasjonen som følger med utstyret.

Vise koblingspanelet

❶ Koble til en antenne eller et kabelnettverk (avhengig av modellen)


For at du skal kunne se fjernsynskanaler på riktig måte, må TV-apparatet motta et signal fra en av følgende kilder:

- Utendørsantenne
- Kabelnettverk
- Satellittnettverk


❷ Koble til digitalboks, videospiller eller DVD-spiller

- Koble SCART-kabelen for digitalboksen, videospilleren eller DVD-spilleren til SCART-kontakten på digitalboksen, videospilleren eller DVD-spilleren.
- Hvis du vil koble til både digitalboksen og videospilleren (eller DVD-spilleren), må du koble digitalboksen til videospilleren (eller DVD-spilleren) og deretter koble videospilleren (eller DVD-spilleren) til TV-apparatet.

❸ Koble til en datamaskin

- Koble den 15-pinners D-SUB-kontakten til PC-video-kontakten.
- Koble stereolydkabelen til "PC AUDIO IN (STEREO)" () bak på TV-apparatet og den andre enden til "Audio Out" på lydkortet på datamaskinen.

➤ 15-pinners D-SUB-kontakt



Pinne	Separat H/V	Sammensatt H/V
1	Rød (R)	Rød (R)
2	Grønn (G)	Grønn (G)
3	Blå (B)	Blå (B)
4	Jording	Jording
5	Jording (DDC-retur)	Jording (DDC-retur)
6	Jording - Rød (R)	Jording - Rød (R)
7	Jording - Grønn (G)	Jording - Grønn (G)
8	Jording - Blå (B)	Jording - Blå (B)
9	Ingen tilkobling	Ingen tilkobling
10	Jording - Synk. / Selvtest	Jording - Synk. / Selvtest
11	Jording	Jording
12	DDC - SDA (dato)	DDC - SDA (dato)
13	Horisontal synk.	Horisontal/vertikal synk.
14	Vertikal synk.	Brukes ikke
15	DDC - SCL (klokke)	DDC - SCL (klokke)

Vise koblingspanelet

4 Koble til eksterne A/V-enheter

- Koble RCA- eller S-VIDEO-kabelen til det aktuelle eksterne A/V-utstyret, for eksempel videospiller, DVD-spiller eller videokamera.
- Koble RCA-audiokablene til "(MONO)L" og "AUDIO-R" bak på TV-apparatet og de andre endene til tilsvarende lyduttak på A/V-enheten.

5 Koble til hodetelefoner

- Koble til et sett hodetelefoner i den 3,5 mm minijack-kontakten på baksiden av apparatet. Når hodetelefonene er tilkoblet, blir lyden i de innebygde høyttalerne deaktivert.

6 Kensington-lås

- Dette TV-apparatet er konstruert for bruk av tyverisikringslås. (se side 51)

Vise bilder fra eksterne kilder



Når du har koblet til alle de forskjellige lyd- og videosystemene, kan du vise de ulike kildene ved å velge tilhørende inngang.


- 1 Kontroller at alle de nødvendige koblingene er utført (du finner mer informasjon på side **6** og **7**).
- 2 ♦ Trykk på knappen **TV** for å velge TV-modus.
♦ Trykk på knappen **SOURCE** for å velge videomodus.
Inngangskildene vises i denne rekkefølgen:
AV1 - AV2 - S-Video - PC.

Sette inn batterier i fjernkontrollen


Du må sette inn eller bytte ut batterier i fjernkontrollen når du:

- ◆ *Kjøper TV-apparatet*
- ◆ *Oppdager at fjernkontrollen ikke lenger fungerer som den skal*

- 1 Fjern dekslet på baksiden av fjernkontrollen ved å trykke ned og dra kraftig.
 - 2 Sett inn to **AAA**-batterier.
 - ◆ + på batteriet mot + på fjernkontrollen
 - ◆ - på batteriet mot - på fjernkontrollen
 - 3 Sett dekslet på plass igjen ved å rette det inn etter hoveddelen på fjernkontrollen og trykke det tilbake på plass.
- Ikke bland batterityper, for eksempel alkaliske batterier og brunsteinbatterier

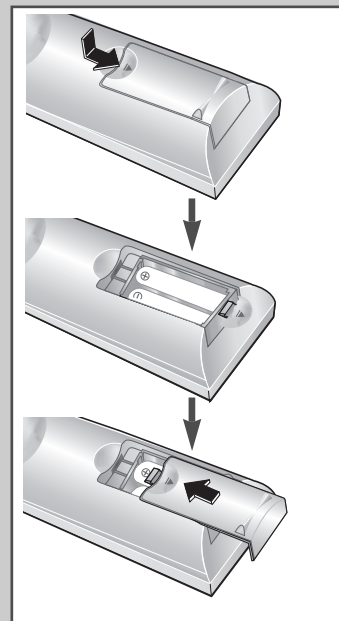


Vise den infrarøde fjernkontrollen (Alle funksjoner unntatt Tekst-TV)

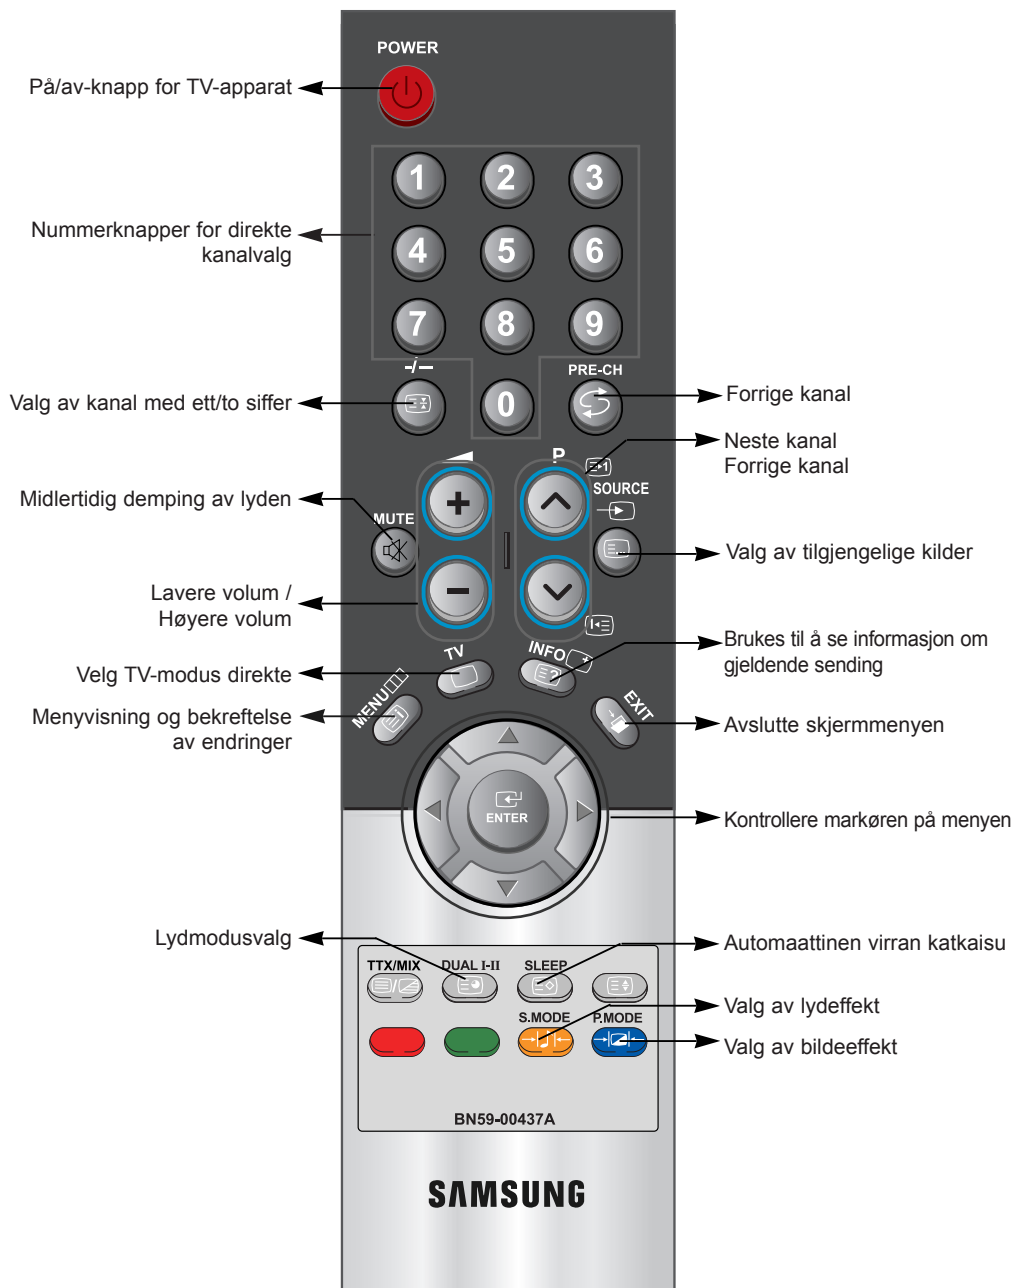


➤ Fjernkontrollen kan fungere dårligere i sterkt lys.

Vise den infrarøde fjernkontrollen

(Tekst-TV-funksjoner)

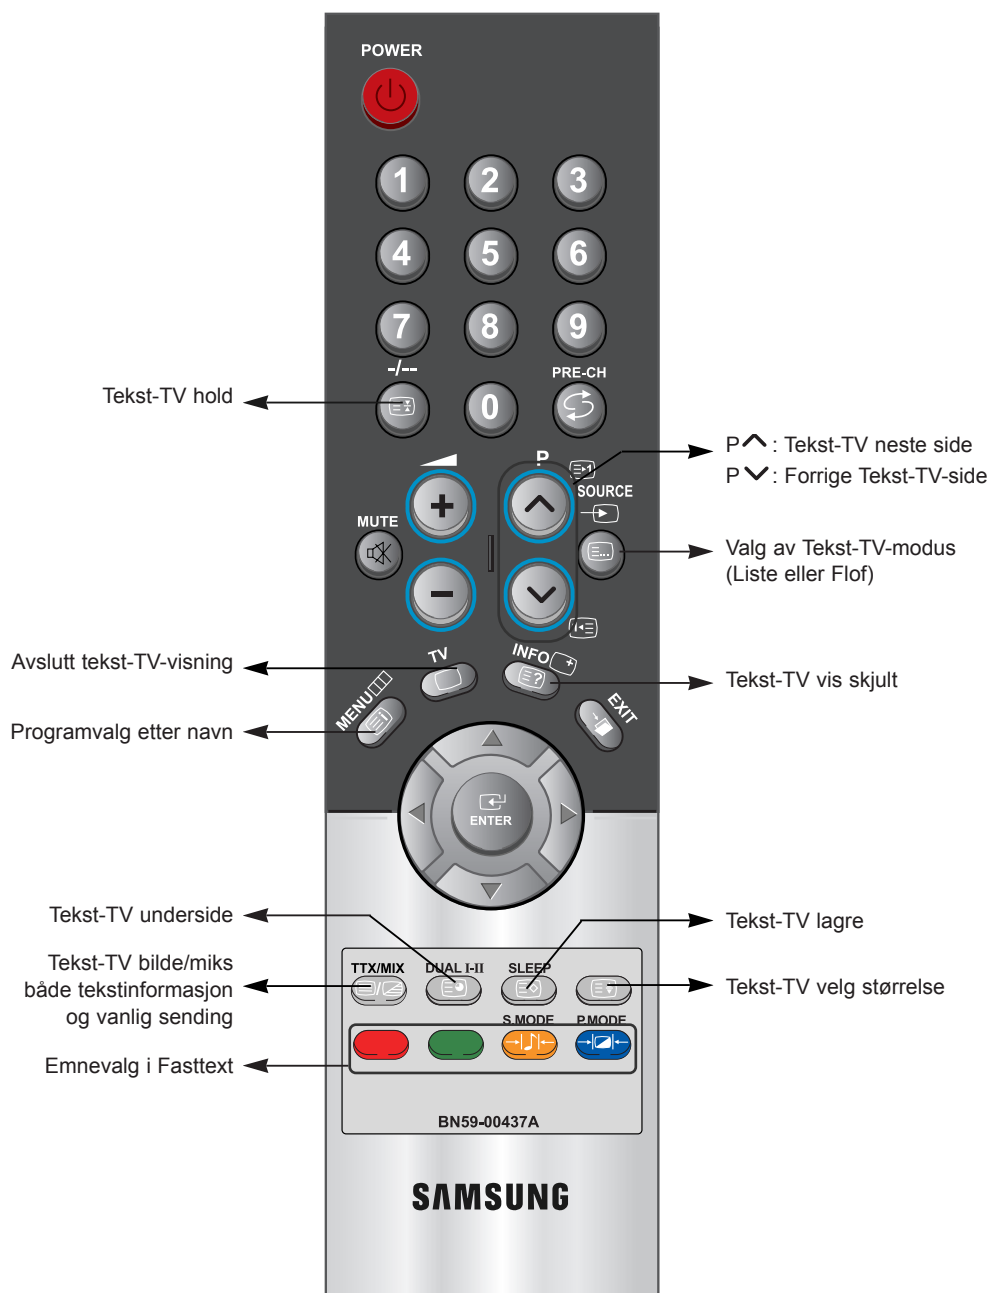


Slå på og av

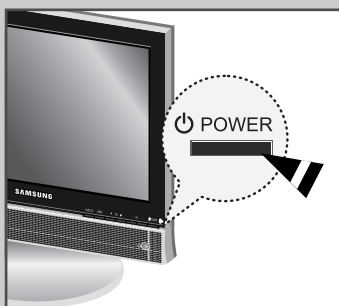

Strømledningen er festet til baksiden av TV-apparatet.

- 1 Sett inn støpselet i en egnet stikkontakt.
Resultat: Når adapteren er tilkoblet, lyser LED-lampen rødt.
- 2 Trykk på **POWER** -knappen for å slå på TV-apparatet.
- 3 Du slår det av ved å trykke en gang til på **POWER** -knappen.

Sette skjermen i standby-modus

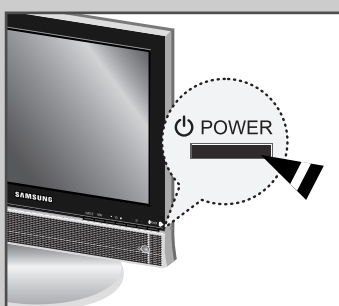

Du kan sette TV-apparatet i standby-modus for å redusere strømforbruket.

Standby-modus kan være nyttig hvis du vil ta en pause i TV-tittingen (for eksempel under et måltid).

- 1 Trykk på **POWER** -knappen.
- 2 Når du vil slå på TV-apparatet igjen, trykker du på **POWER** -knappen en gang til, eller på en av nummerknappene, talltastene eller kanal **▲** eller **▼** igjen.

➤ Ikke la fjernsynsapparatet stå i standby-modus i lang tid (for eksempel når du er på ferie). Slå av ved å trykke på **POWER** knappen.
Det beste er å koble apparatet fra strømmettet og antennen.

Bli kjent med fjernkontrollen

Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til å:

- ◆ Bytte kanal og justere volumet
- ◆ Stille inn TV-apparatet med skjermenysystemet

Følgende tabell viser knappene som brukes oftest, og hvilke funksjoner de har.

Knapp	Visningsfunksjon	Menyfunksjon
P ▲	Viser neste lagrede kanal.	—
P ▼	Viser forrige lagrede kanal.	—
PRE-CH ⏮	Brukes til å veksle frem og tilbake mellom de to sist viste kanalene. (PRE-CH ; Forrige kanal)	
⏮ - ⏭	Viser tilsvarende kanaler.	
-/--	Brukes til å velge et kanalnummer større enn ni. Trykk på denne knappen, og symbolet "--" vises. Angi det tosfrede kanalnummeret.	
▲ +	Øker volumet.	—
▼ -	Senker volumet.	—
MUTE 🔇	Slår av lyden midlertidig. ➤ Når du vil slå på lyden igjen, trykker du en gang til på denne knappen. Du kan også trykke på + eller - .	
MENU ☰	Viser skjermenysystemet.	Går tilbake til forrige meny eller til normalvisning.
EXIT 🚪	Brukes til å avslutte menysystemet og gå direkte tilbake til normalvisning.	
⬆	▲ ▼ Käytetään liikuttaessa valikon vaihtoehtojen välillä. ➤ Valitsee valikon vaihtoehtoon tai kasvattaa valitun ominaisuuden arvoa. ⬅ Siirtyy valikon edelliseen kohtaan tai pienentää valitun ominaisuuden arvoa.	



Plug & Play

Plug & Play

Plug & Play

Language

English

Français

Italiano

Deutsch

Español

Nederlands

◀ Move Enter Skip ▶

Plug & Play

Check antenna input.

OK

Enter Skip

Plug & Play

Country

Switzerland

Sweden

United Kingdom

Eastern Europe

Others

◀ Move Enter Skip ▶

Plug & Play

Auto Store

P 1 C 4 --- 40 MHz

0 %

Start

Enter Skip

Plug & Play

Hour Minute

Clock Set -- --

Enter Skip

Plug & Play

Hour Minute

Clock Set 00 00

◀ Move Adjust Enter ▶

Enjoy your viewing



Norsk-14



Første gang apparatet slås PÅ, starter flere grunnleggende kundeinnstillinger automatisk og i riktig rekkefølge. Følgende innstillinger er tilgjengelige:

- Hvis TV-apparatet står i standby-modus, trykker du på **POWER** -knappen på fjernkontrollen.
Resultat: Meldingen **Plug & Play** blir vist. Den vises en liten stund, og deretter vises menyen **Language** automatisk.
- Velg ønsket **Language** ved å trykke på knappen **▲** eller **▼**.
➤ De tilgjengelige språkene vises. Du kan velge mellom **12** språk.
- Trykk på knappene **ENTER** **↵** for å bekrefte valget
Resultat: Meldingen **“Cheek antenna input.”** vises når du velger **OK**.
- Trykk på knappene **ENTER** **↵**.
Resultat: Følgende land er tilgjengelige:
Belgium - Germany - Spain - France - Italy - Netherlands - Switzerland - Sweden - United Kingdom - Eastern Europe - Others
- Velg ditt **Country** ved å trykke på knappene **▲** eller **▼**. Trykk på knappene **ENTER** **↵**.
Resultat: Menyene **Auto Store** blir vist.
- Trykk på knappene **ENTER** **↵**.
Resultat: Kanalsøket starter og avsluttes automatisk.
- Velg **Hour** eller **Minute** ved å trykke på **◀** eller **▶**. Still inn **Hour/Minute** ved å trykke på **▲** eller **▼**. (Se under **“Stille klokken (Clock)”** på side 30)
- Trykk på knappene **MENU** for å bekrefte innstillingen.
Resultat: Meldingen **“Enjoy your viewing”** vises, og kanalen som er lagret, blir aktivert.
- Trykk på knappen **EXIT** for å avslutte.


Plug & Play

Hvis du vil tilbakestille denne funksjonen...

- 1 Trykk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.
- 3 Trykk på knappen **ENTER** .
- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Plug & Play**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- 5 Se sidene for nærmere opplysninger om bruken av denne funksjonen.

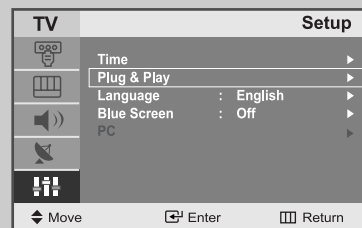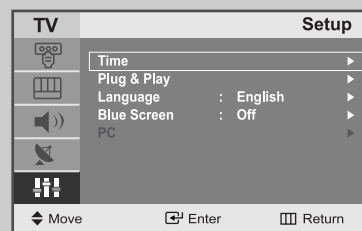

Velge TV -modus eller en inngangskilde

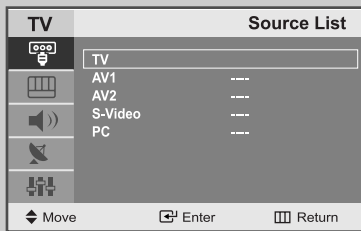

Du kan velge TV-modus eller skifte til en inngangskilde som er koblet til TV-apparatet.

Bruk denne knappen for å velge en inngangskilde du vil se på.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappen **ENTER**  for å velge **Input**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Input** vises.

- 3 Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Meldingen **Source List** vises.

- 4 Trykk på **▲** eller **▼** for å gå til inngangskilden du vil velge. Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Apparatet skifter til den inngangskilden du valgte.

Redigere navn på inngangskilde

Ved å legge inn navn på de tilkoblede enhetene du bruker som inngangskilder til TV-apparatet, kan du finne og velge inngangskilden du vil se på, raskt og enkelt.


- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappen **ENTER**  for å velge **Input**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Input** vises.

- 3 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Edit Name**.
Trykk på knappen **ENTER** .

- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å gå til inngangskilden du vil redigere.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Følgende alternativer er tilgjengelige:



AV 1 - AV 2 - AV 3 - S-Video - PC

- 5 Velg ønsket enhet ved å trykke på knappen **▲** eller **▼** flere ganger.





Resultat: Følgende alternativ er tilgjengelige:

---- - **VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver - Game - Camcorder - DVD Combo - DHR - PC.**

- 6 Når du er fornøyd med valget, trykker du på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.

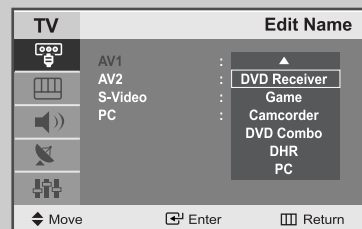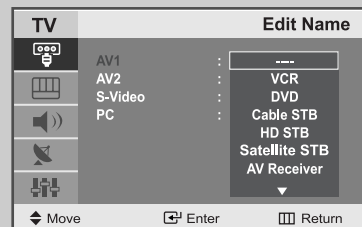

Velge språk

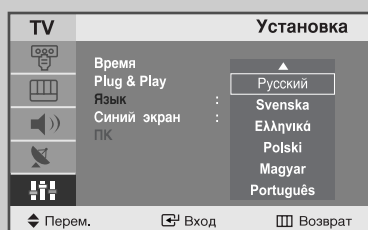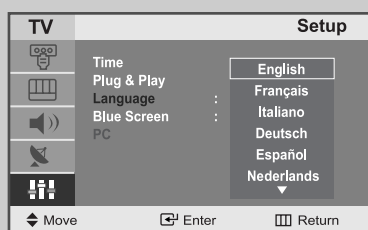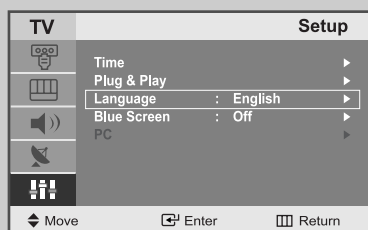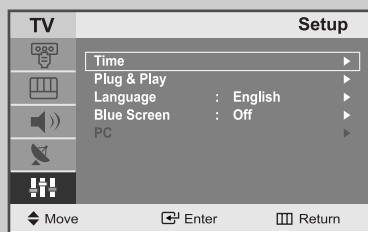

Første gang du bruker TV-apparatet, må du velge hvilket språk som skal brukes til å vise menyer og innstillinger.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.

- 3 Trykk på knappen **ENTER** .

- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Language**.
Trykk på knappen **ENTER** .

- 5 Velg et bestemt **Language** ved å trykke gjentatte ganger på **▲** eller **▼**.

- 6 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normalvisning.

Lagra kanaler automatisk

Du kan søke etter frekvensområdene som er tilgjengelige (tilgjengeligheten varierer fra land til land). Det kan hende at programnumre som er tildelt automatisk, ikke samsvarer med de faktiske eller ønskede programnumrene. Men du kan sortere numrene manuelt og fjerne kanaler som du ikke ønsker å se på.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Channel**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Channel** vises.



- 3 Trykk på knappen **ENTER** .

- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Auto Store**.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Meldingen **Start** vises.




- 5 Trykk på knappen **ENTER**  for å søke etter kanalene. Undermenyen endres fra **Start** til **Stop** når kanalsøket har startet.

Resultat: Søket avsluttes automatisk. Kanalene blir sortert og lagret i rekkefølge etter hvilken posisjon de har i frekvensområdet (med laveste først og høyeste til slutt). Så vises programmet som ble valgt opprinnelig.






- For å gå tilbake til forrige meny, trykker du på knappene **▲** eller **▼** for å velge **Return**, og deretter på **ENTER** .
- Hvis du vil stoppe søket før det er ferdig, trykker du på **ENTER**  når **Stop** er valgt.

- 6 Når kanalene er lagret, kan du:
 - ◆ Legge til eller fjerne kanaler (se side 22)
 - ◆ Sortere kanalene i ønsket rekkefølge (se side 23)
 - ◆ Tildele navn til de lagrede kanalene (se side 24)

- 7 Trykk på knappen **EXIT** for å avslutte.

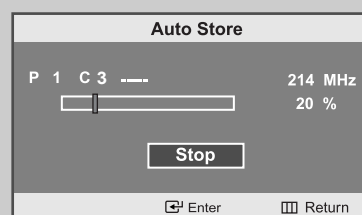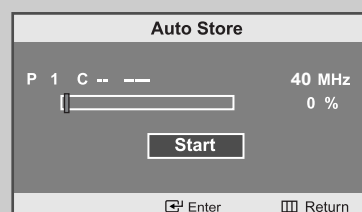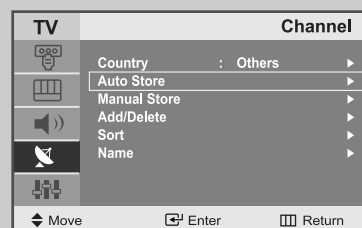

Lagre kanaler manuelt

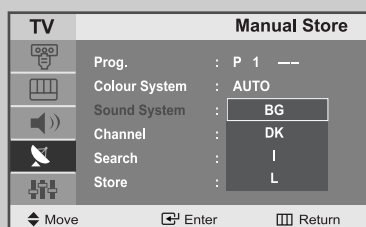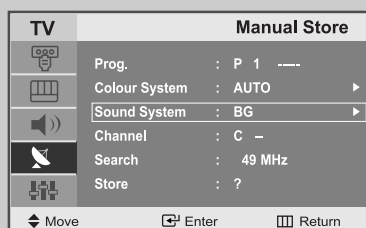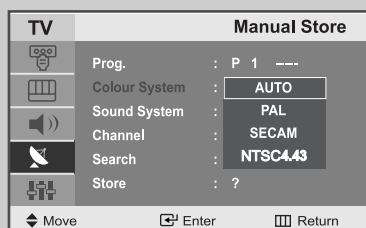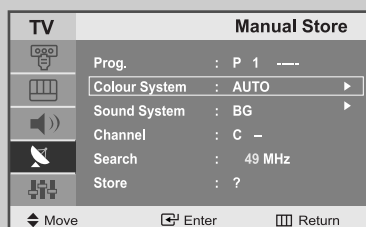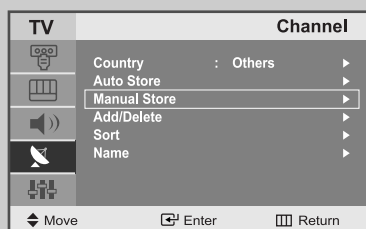







Norsk-20









**Du kan lagre opptil 100 kanaler – også de som mottas via kabelnettverk.
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge:**









- ◆ Om du vil lagre hver av kanalene som blir funnet, eller ikke
- ◆ Hvilket programnummer du vil gi de enkelte kanalene du lagrer




- 1 Trykk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Channel**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Channel** vises.
- 3 Trykk på knappen **ENTER** .
- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Manual Store**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- Resultat: Alternativene på menyen **Manual Store** blir vist, og **Prog.** er valgt.
- 5 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Colour System**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- Velg ønsket **Colour System** ved å trykke på **▲** eller **▼** flere ganger, og trykk deretter på **ENTER** .
- Resultat: Fargestandardene vises i denne rekkefølgen:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC4.43
- 6 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Sound System**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- Velg ønsket lydstandard ved å trykke på **▲** eller **▼** flere ganger, og trykk deretter på **ENTER** .
- Resultat: Lydstandardene vises i denne rekkefølgen:
BG - DK - I - L
- 7 Hvis du vil flytte alle kanalene til ønsket kanalnummer, gjentar du trinn 5 til 6 etter å ha valgt **Prog.** ved å trykke på **▲** eller **▼**.

Lagre kanaler manuelt




- 8 Hvis du kjenner nummeret til kanalen som skal lagres, gjør du følgende:
- ◆ Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Channel**. Trykk på knappen **ENTER** .
 - ◆ Velg **C** (Antennekanal) eller **S** (Kabelkanal) ved å trykke på knappene ▲ eller ▼ og trykk deretter på **ENTER** .
 - ◆ Velg ønsket nummer ved å trykke på ▲ eller ▼ flere ganger, og trykk deretter på **ENTER** .
- Hvis det er unormal lyd eller ingen lyd, velger du ønsket lydsystem på nytt.
- 9 Trykk på knappene ▲ eller ▼ for å velge **Search**. Trykk på knappen **ENTER** .
- Search** ved å trykke på ▲ eller ▼ og trykk deretter på knappen **ENTER** .
- Resultat: Tuneren skanner frekvensområdet inntil først kanal eller den kanalen du har valgt, mottas på skjermen.
- 10 Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge **Store**. Trykk på knappen **ENTER** .
- Alternativet **OK** er valgt.
- Resultat: Kanalen og det tilknyttede programnummeret blir lagret.
- 11 Gjenta trinn 8 til 10 for hver kanal du vil lagre.
- 12 Trykk på knappen **EXIT** for å avslutte.

TV	Manual Store	
	Prog.	: P 1 —
	Colour System	: AUTO ▶
	Sound System	: BG ▶
	Channel	: C --
	Search	: 49 MHz
	Store	: ?
◆ Move  Enter  Return		

TV	Manual Store	
	Prog.	: P 1 —
	Colour System	: AUTO ▶
	Sound System	: BG ▶
	Channel	: C —
	Search	: 49 MHz
	Store	: ?
◆ Move  Enter  Return		

TV	Manual Store	
	Prog.	: P 1 —
	Colour System	: AUTO ▶
	Sound System	: BG ▶
	Channel	: C —
	Search	: 49 MHz
	Store	: ?
◆ Move  Enter  Return		

Redigere kanaler

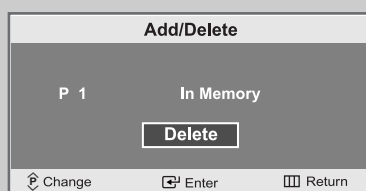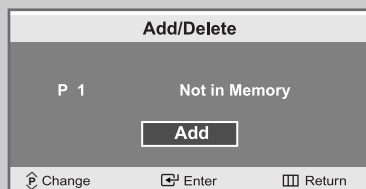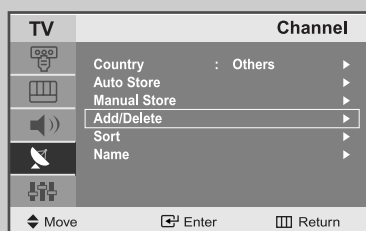

Du kan velge å fjerne de kanalene du ikke vil beholde fra kanalene som ble funnet. Når du blar gjennom de lagrede kanalene, vises ikke de kanalene du har valgt å hoppe over.

Alle kanalene du ikke spesifikt velger å hoppe over, vises når du blar.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Channel**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Channel** vises.

- 3 Trykk på knappen **ENTER** .

- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Add/Delete**.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Tilstanden for gjeldende kanal vises.

- 5 Trykk på knappen **^** eller **v** for å velge den Channel du vil **Add** eller **Delete**.

Resultat: Hvis kanalen du vil redigere, ikke ligger i minnet, blir **Add** valgt og vist.
Ellers, hvis kanalen du vil redigere ligger i minnet, blir **Delete** valgt og vist.

- 6 Trykk på **ENTER**  for å **Add** eller **Delete** kanalen.

- 7 Gjenta trinn **5** for hver kanal du vil legge til eller slette.

- 8 Trykk på knappen **EXIT** for å avslutte.

Sortere de lagrede kanalene

Du kan bytte om numrene på kanalene, hvis du vil:

- ◆ *Endre rekkefølgen kanalene er blitt lagret i automatisk.*
- ◆ *Gi numre som er lette å huske, til de kanalene du bruker oftest.*

- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.


- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Channel**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Channel** vises.

- 3 Trykk på knappen **ENTER** .

- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Sort**.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: **Prog.**, **Channel** og **Name** blir vist.

- 5 Velg kanalnummeret du vil endre, ved å trykke flere ganger på knappene **▲** eller **▼**.
Trykk på knappen **ENTER** .




Resultat: Valgt kanalnummer og navn **Channel** og **Name** blir flyttet til høyre side.

- 6 Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å flytte til posisjonen som du vil endre, og trykk deretter på **ENTER** .




Resultat: Den valgte kanalen blir byttet med den som tidligere var lagret på det valgte nummeret.

- 7 Gjenta trinn 5 til 6 for en ny kanal du vil sortere.

- 8 Trykk på knappen **EXIT** for å avslutte.

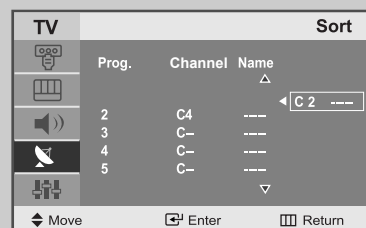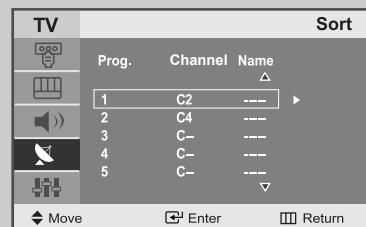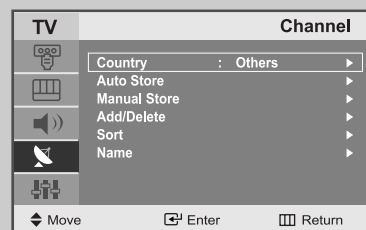

Gi navn til kanaler

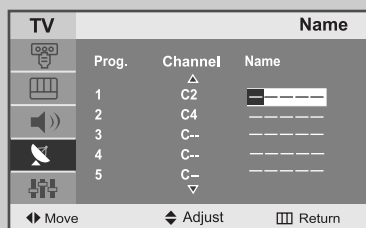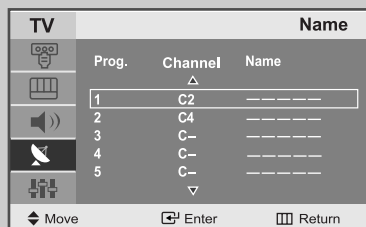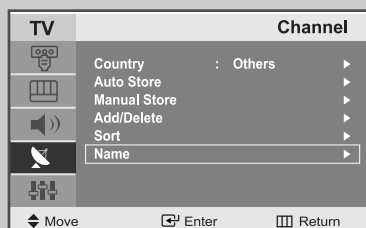

*Hvis mottaket er klart, behøver du ikke å fininnstille kanalen, da det gjøres automatisk ved søking og lagring av kanaler.
Hvis signalet derimot er svakt eller forvrengt, må du kanskje fininnstille kanalen manuelt.*

- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Channel**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Channel** vises.

- 3 Trykk på knappen **ENTER** .

- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Name**.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: **Prog.**, **Channel** og **Name** for gjeldende program blir vist.

- 5 Om nødvendig, velg kanalen som skal få nytt navn, ved å trykke på knappen **▲** eller **▼**.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Valglinjen vises rundt navneboksen.

- 6 **For å...** **Deretter...**

Velge en bokstav, et nummer eller et symbol

Trykk på knappene **▲** eller **▼**.

Gå videre til neste bokstav

Trykk på knappene **▶**.

Gå tilbake til forrige bokstav

Trykk på knappene **◀**.

Gekreft navnet

Trykk på knappene **ENTER** .

➤ De tilgjengelige tegnene er :

- ◆ Bokstavene i alfabetet (fra A-Z)
- ◆ Tall (0-9)
- ◆ Spesialtegn (mellomrom, _)

- 7 Gjenta trinn 5 til 6 for hver kanal du vil gi et nytt navn.

- 8 Når du har tastet inn navnet, trykker du på **ENTER** -knappen for å bekrefte navnet.

Endre bildestandarden

Du kan velge den bildetypen som passer deg best.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.

- 3 Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: **Mode** er valgt.

- 4 Trykk på knappen **ENTER** .




- 5 Velg ønsket bildeeffekt ved å trykke gjentatte ganger på **▲** eller **▼**.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Følgende bildeeffekter er tilgjengelige:





Dynamic - Standard - Movie - Custom

- 6 Trykk på knappen **EXIT** for å avslutte.

➤ Du kan også vise dem ved bare å trykke på **P.MODE** (Bildemodus) knappen.

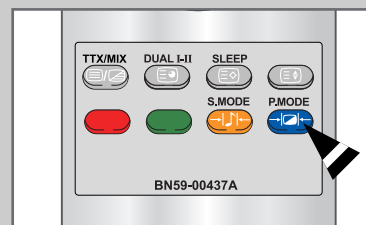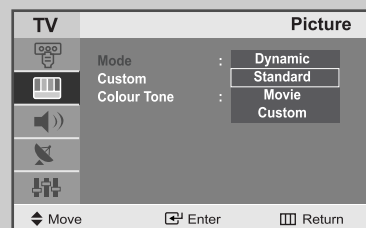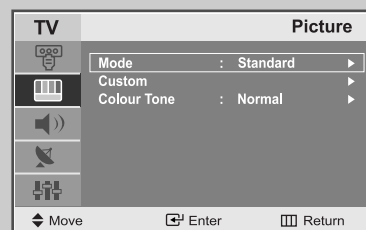

Justere tilpasset bilde

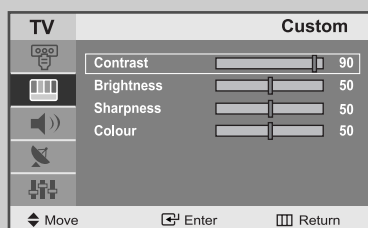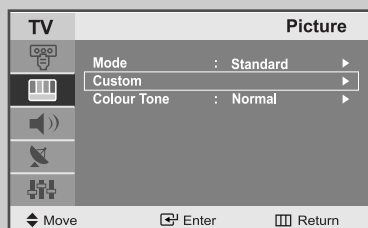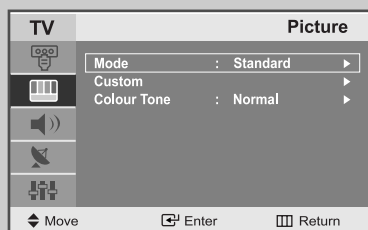



Det er flere innstillinger på apparatet som kan brukes til å kontrollere bildekvaliteten.




- 1 Trykk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.
- 3 Trykk på knappen **ENTER** .
- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Custom**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- 5 Velg alternativet (**Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**, **Colour** eller **Tint** (Fargetone, bare NTSC) du vil justere, ved å trykke på knappene **▲** eller **▼**.
Trykk på knappene **ENTER** .
- Resultat: Den loddrett linjen vises.
- 6 Trykk på knappene **◀** eller **▶** for å finne ønsket innstilling.
- 7 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **MENU** -knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på **EXIT** -knappen for å gå tilbake til normal visning.

➤ Hvis du gjør noen endringer i disse innstillingene, skifter bildestandarden automatisk til **Custom** (Brukerdefinert).



Justere skjermens bakgrunnsfarge

Du kan endre bakgrunnsfargen på skjermen slik du ønsker.

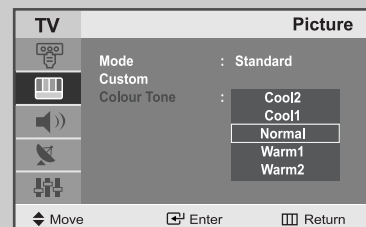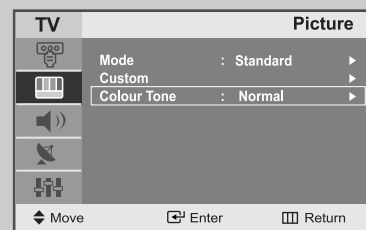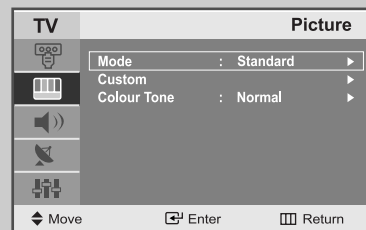


- 1 Trykk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.
- 3 Trykk på knappen **ENTER** .
- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Colour Tone**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- 5 Når du er ferdig med å velge, trykker du på **EXIT** -knappen for å gå tilbake til vanlig TV-bilde.

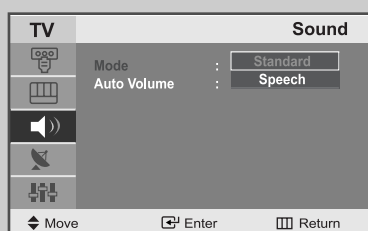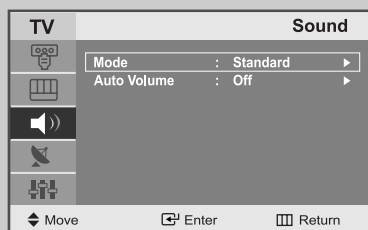

Endre lydstandarden






Du kan velge hvilken type lydeffekt som skal brukes når du ser på en bestemt sending.




- 1 Trykk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Sound**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Sound** vises.
- 3 Trykk på knappen **ENTER** .
Resultat: **Mode** blir valgt.
- 4 Trykk på knappen **ENTER** .
- 5 Velg ønsket nummer ved å trykke på knappene **▲** eller **▼** flere ganger.
Trykk på knappen **ENTER** .
Resultat: Følgende lydeffekter er tilgjengelige:
Standard - Speech
- 6 Trykk på knappen **EXIT** for å avslutte.

➤ Du kan også velge disse alternativene ved bare å trykke på knappen **S.MODE** (Lydmodus) på fjernkontrollen.




Velge Auto Volume (Automatisk volumkontroll)

Reduserer volumforskjeller mellom ulike kringkastere.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Sound**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Sound** vises.
- 3 Trykk på knappen **ENTER** .
- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Auto Volume**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- 5 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Off/On**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- 6 Trykk på knappen **EXIT** for å avslutte.

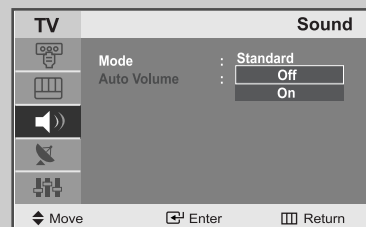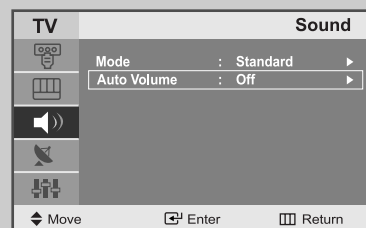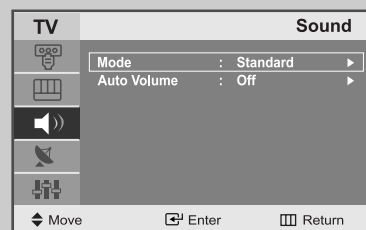

Stille klokken (Clock)

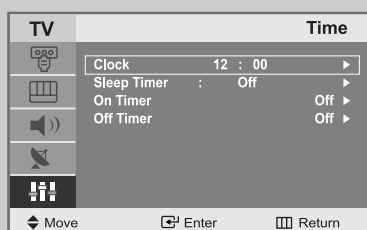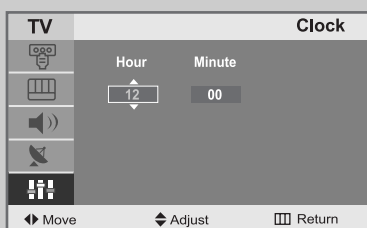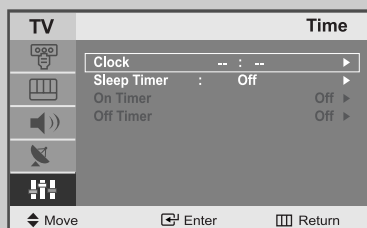

- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.

- 3 Trykk på knappen **ENTER** .

- 4 Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: **Clock** blir valgt.

- 5 Trykk på knappen **ENTER** .
- Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Hour**.

- 6 Trykk på knappen **◀** eller **▶** for å gå til **Minute**.
Bruk knappen **▲** eller **▼** til å stille inn minuttene.

- 7 Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Klokken er stilt.

- 8 Trykk på knappen **EXIT** for å avslutte.

➤ Du kan også stille klokken ved hjelp av talltastene på fjernkontrollen.

Slå av automatisk

Du kan angi hvor lang tid (mellom -- og 180 minutter) det skal gå før TV-apparatet automatisk slår seg av.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.

- 3 Trykk på knappen **ENTER** .

- 4 Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: **Clock** blir valgt.






- 5 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Sleep Timer**.
Trykk på knappen **ENTER** .

- 6 Velg antall minutter som skal gå før TV-apparatet slår seg av automatisk, ved å trykke gjentatte ganger på **▲** eller **▼**.






Resultat: Forhåndsinnstilte tidsintervaller:
Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutter.

- 7 Trykk på knappen **EXIT** for å avslutte.

- Du kan også velge ved ganske enkelt å trykke på "**SLEEP**"-knappen. Hvis Sleep Timer-funksjonen allerede er stilt inn, vises tiden som er igjen før TV-apparatet blir slått av. Hvis Sleep Timer-funksjonen ikke er stilt inn, vises Off (Av).
♦ Off • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Off

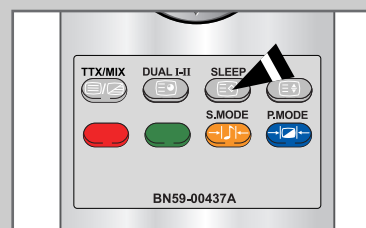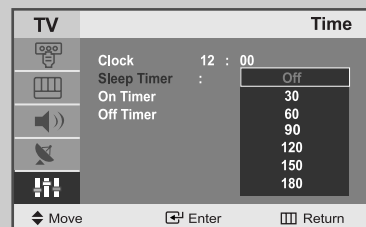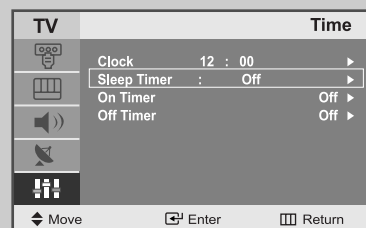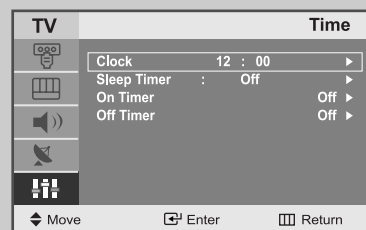

Slå TV-apparatet på og av automatisk

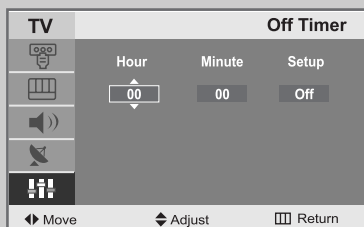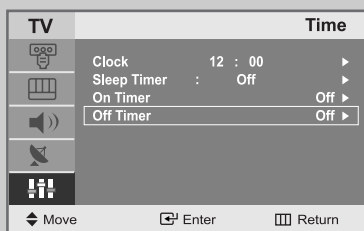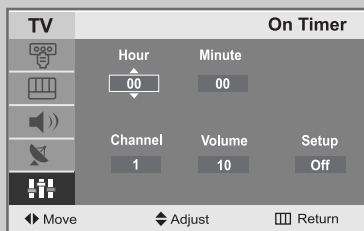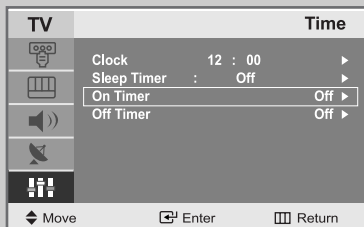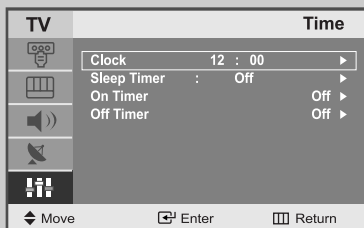

Norsk-32

Du kan stille inn Av/På-tidsuret slik at apparatet vil:

- ◆ Slås på automatisk og stilles inn på den kanalen du har valgt, på det tidspunktet du har valgt.
- ◆ Slås av automatisk på det tidspunktet du har valgt.

1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.

3 Trykk på knappen **ENTER** .

4 Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Menyene **Time** vises der **Clock** er markert.

5 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **On Timer**.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: **On Timer** menyen vises.

For å...

Trykker du på...

Flytt til **Hour, Minute, Channel** og **Volume**

◀ eller ▶ -knappen

Still inn **Hour, Minute, Channel** og **Volume**

▲ eller ▼ -Knappen

Flytt til **Setup**

◀ eller ▶ -knappen

Velg **On** for å aktivere innstillingen over

▲ eller ▼ -Knappen



6 Trykk på knappen **MENU** for å gå tilbake til forrige meny og stille inn tidtakeren for å slå av.
Trykk på knappene **▲** eller **▼** å velge **Off Timer**.



Still inn tidspunktet når du vil at TV-apparatet skal slås av automatisk, på samme måte.

7 Trykk på knappen **EXIT** for å avslutte.

Stille inn blåskjermmodus


Hvis det ikke mottas noe signal, eller hvis signalet er meget svakt, erstatter en blå skjerm automatisk den støyende bildebakgrunnen. Hvis du vil fortsette å se på det dårlige bildet må du angi "Blåskjerm" - modus til "Av".

- 1 Trykk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.
- 3 Trykk på knappen **ENTER** .
- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Blue Screen**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- 5 Velg ønsket alternativ (**Off** eller **On**) ved å trykke på **▲** eller **▼**.
- 6 Trykk på **EXIT**-knappen for å gå tilbake til normal visning.

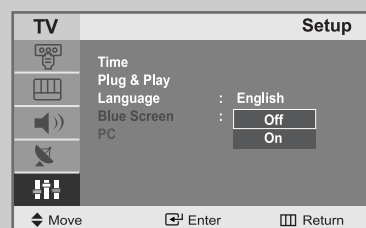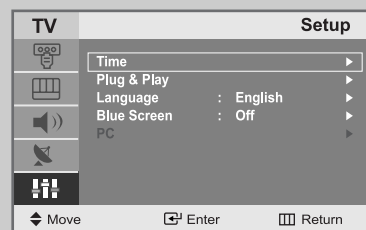


Vise informasjon

Du kan vise innstillingsstatusen for valgte kilde ved å trykke på "INFO"-knappen på fjernkontrollen. Informasjonen som vises, varierer avhengig av den valgte kilden.

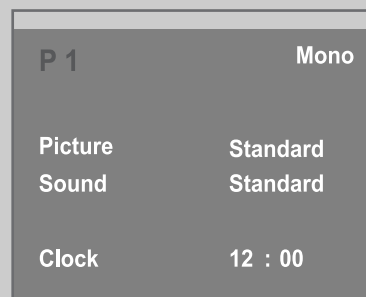

Tekst-TV-funksjon

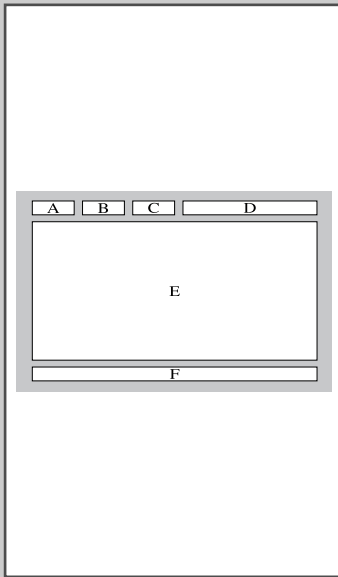

De fleste fjernsynskanaler tilbyr skriftlige informasjonstjenester via tekst-TV.

Informasjonen omfatter:

- ◆ Sendetidspunkt for TV-programmer
- ◆ Nyheter og værmeldinger
- ◆ Sportsresultater
- ◆ Trafikk- og reisemeldinger

Denne informasjonen er inndelt i nummererte sider (se diagram).





Del	Innhold
A	Valgt sidenummer.
B	Sendestasjonsidentitet.
C	Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D	Dato og klokkeslett.
E	Tekst.
F	Statusinformasjon. FASTEXT (HURTIGTEKST)-informasjon.


- Tekst-TV-informasjon går ofte over flere sider som vises i rekkefølge. Disse kan du vise ved å:
- ◆ Angi sidenummeret
 - ◆ Velge en tittel fra en liste
 - ◆ Velge en farget overskrift
(FASTEXT (HURTIGTEKST)-system)

Vise tekst-TV-informasjon

Du kan til enhver tid vise tekst-TV-informasjon på skjermen.

- ☞ For at tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må mottaket av kanalen være stabilt, ellers kan det hende at:
- ◆ Informasjon mangler
 - ◆ Enkelte sider ikke kan vises

- 1 Velg kanalen som tilbyr tekst-TV-tjenester ved hjelp av knappen  eller .
- 2 Trykk på **TTX/MIX** for å aktivere tekst-TV-modusen.
Resultat: Innholdsfortegnelsen blir vist.
Den kan vises når som helst ved å trykke på  (indeks).
- 3 Hvis du ønsker å vise aktuell sending samtidig med tekst-TV-siden, trykker du en gang til på **TTX/MIX**.
- 4 Trykk på **TV**  igjen for å gå ut av tekst-TV-visning.

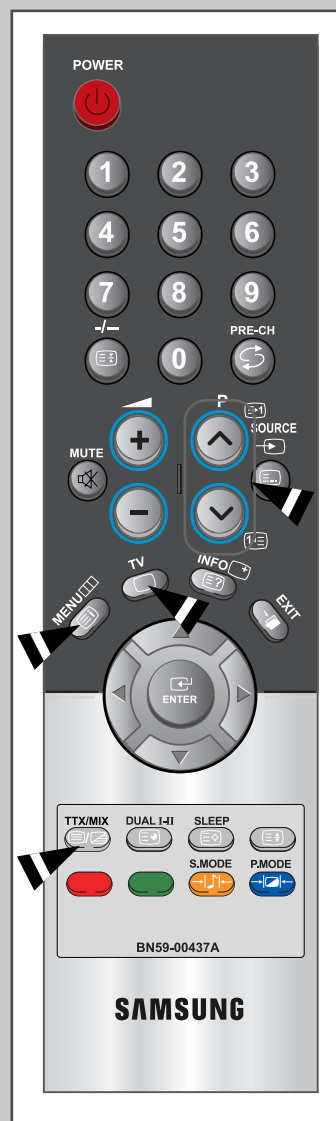

Velge en side med nummerknappene



Du kan angi sidenummeret direkte ved å trykke på nummerknappene på fjernkontrollen.




- 1 Angi det tresifrede sidenummeret som finnes i listen ved å trykke på tilsvarende nummerknapper.
Resultat: Telleren for gjeldende side går oppover, og deretter vises siden.
- 2 Hvis den valgte siden er koblet til flere tilleggsider, vises disse etter hverandre. Hvis du vil fryse skjermen på en bestemt side, trykker du på . Trykk en gang til på for å fortsette.

Bruke de ulike skjermalternativene:

Hvis du vil vise...	Trykker du på...
◆ Skjult tekst (for eksempel svar på spørrekonkurranser)	(vis)
◆ Vanlig skjerm	(vis) på nytt
◆ En tilleggs side ved å taste inn et 4-sifret nummer	(underside)
◆ Neste side	(side opp)
◆ Forrige side	(side ned)
◆ Dobbel skriftstørrelse i: <ul style="list-style-type: none"> • Øvre halvdel av skjermen • Nedre halvdel av skjermen 	(størrelse) <ul style="list-style-type: none"> • En gang • To ganger
◆ Vanlig skjerm	• Tre ganger

Bruke FLOF til å velge en side




De ulike emnene som finnes på Tekst-TV-sidene, er fargekodet og kan velges ved å trykke på de fargede knappene på fjernkontrollen.

- 1 Vis innholdssiden for Tekst-TV ved å trykke på knappen **TTX/MIX**.
- 2 Trykk på fargeknappen som tilsvarer emnet du vil velge. De tilgjengelige emnene vises på statuslinjen.
Resultat: Siden vises med annen fargekodet informasjon som kan velges på samme måte.
- 3 Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du på knappen med tilsvarende farge.
- 4 Hvis du vil vise en underside, følger du disse trinnene.
 - ◆ Trykk på knappen  (underside).
 - Resultat:** Tilgjengelige undersider vises.
 - ◆ Velg ønsket underside. Du kan bla i undersider ved å trykke på  eller .



Lagre Tekst-TV-sider

Du kan lagre opp til fire Tekst-TV-sider for å vise dem senere.

- 1 Velg modusen LIST ved hjelp av knappen  (LIST/FLOF)
Resultat: Fire 3-sifrede tall vises i forskjellige farger.
➤  (LIST/FLOF) brukes til å veksle mellom modusene LIST og FLOF.
- 2 Trykk på fargeknappen som tilsvarer siden som skal byttes ut.
- 3 Angi det nye sidetallet med nummerknappene.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 for hver side som skal lagres, med forskjellig fargeknapp hver gang.
- 5 Trykk på knappen  (Lagre) til den tilhørende blokken blinker.




Norsk-37


Installere PC-programvaren (Windows XP-basert)

Nedenfor vises Windows-innstillinger for en vanlig datamaskin. Bildene som faktisk vises på PCen, vil trolig se annerledes ut, avhengig av hvilken Windows-versjon og hvilket videokort du har. Men selv om skjermen din ser annerledes ut, gjelder den samme grunnleggende informasjonen om oppsett i nesten alle tilfeller. (Hvis ikke, kan du ta kontakt med datamaskinprodusenten eller Samsung-forhandleren.)


- 1 Først klikker du på "**Control Panel**" på startmenyen i Windows.

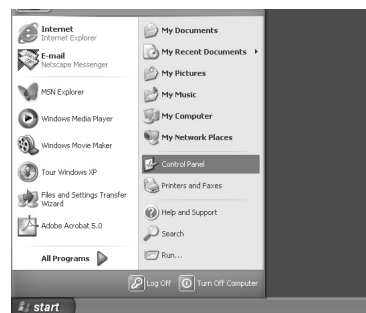

- 2 Når kontrollpanelskjermbildet vises, klikker du på "**Appearance and Themes**". Det kommer frem en skjermdialogboks.

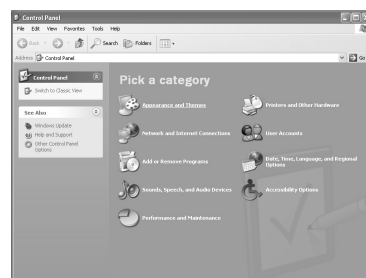

- 3 Når kontrollpanelskjermbildet vises, klikker du på "**Display** (Skjerm)". Det kommer frem en skjermdialogboks.

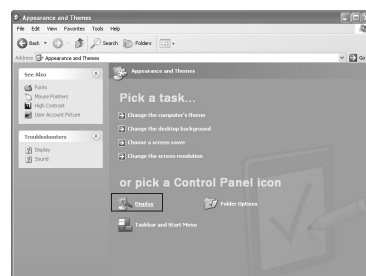


- 4 Gå til kategorien "**Settings** (Innstillinger)" i skjermdialogboksen.

Riktig størrelsesinnstilling (oppløsning)

- se side 47, 49



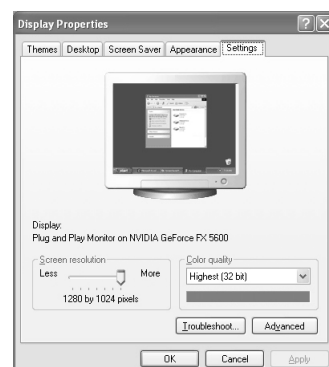

Hvis det finnes et alternativ for vertikal frekvens i dialogboksen for skjerminnstillinger, skal den riktige verdien være "**60**" eller "**60 Hz**".







Ellers klikker du bare på "**OK**" og går ut av dialogboksen.







Justere lysstyrke og kontrast

- Forhåndsinnstill til PC-modus ved å trykke på knappen **SOURCE** på fjernkontrollen.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge **Setup**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.
- 3 Trykk på knappen **ENTER** .
- 4 Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge **PC**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- 5 Trykk på knappen **ENTER** .
- 6 Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge **Coarse** eller **Fine**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- 7 Trykk på knappene ◀ eller ▶ for å justere skjermkvaliteten.
Loddrette striper kan forekomme, eller bildet kan bli uskarpt.
- 8 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **MENU** -knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på **EXIT** -knappen for å gå tilbake til normal visning.

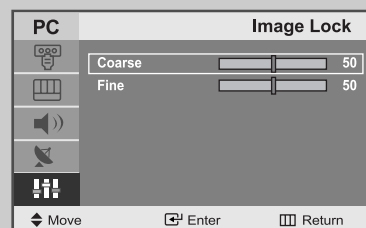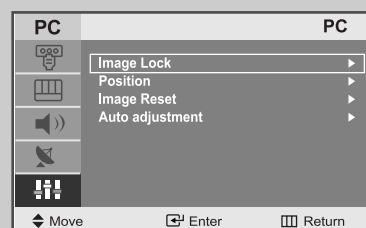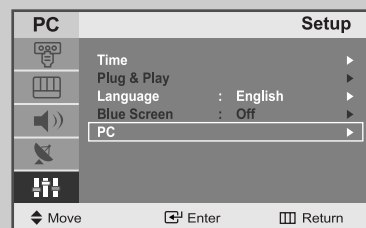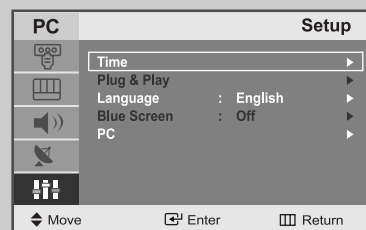

Endre bildeplasseringen

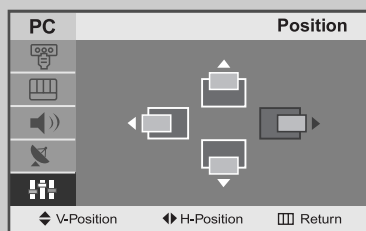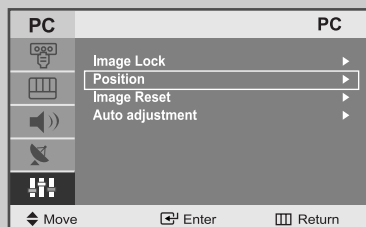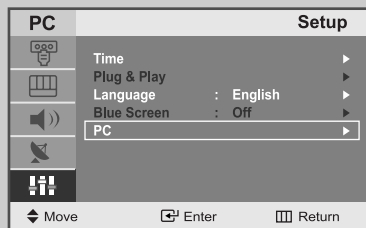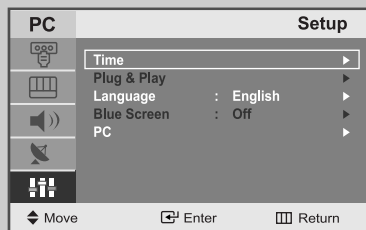

- Forhåndsinnstill til PC-modus ved å trykke på knappen **SOURCE** på fjernkontrollen.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.

- 3 Trykk på knappen **ENTER** .

- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **PC**.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **PC** vises.

- 5 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Position**.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Du kan justere posisjonen til bildet.



- 6 Trykk på knappene **◀** eller **▶** for å justere loddrett plassering.
Trykk på knappene **▲** eller **▼** for å justere vannrett plassering.

- 7 Trykk på **MENU** -knappen for å gå tilbake til forrige meny,
eller trykk på **EXIT** -knappen for å gå tilbake til normal visning.

Starte opp bildeinnstillingene

- Forhåndsinnstill til PC-modus ved å trykke på knappen **SOURCE** på fjernkontrollen.

Du kan bytte ut alle bildeinnstillingene med fabrikkstandardene.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge **Setup**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.
- 3 Trykk på knappen **ENTER** .
- 4 Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge **PC**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- 5 Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge **Image Reset**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- 6 Trykk på **MENU** -knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykk på **EXIT** -knappen for å gå tilbake til normal visning





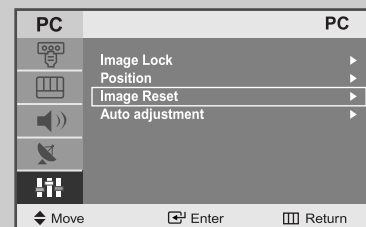


Image Reset has completed.

Justere PC-skjermen automatisk

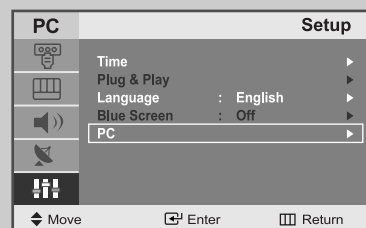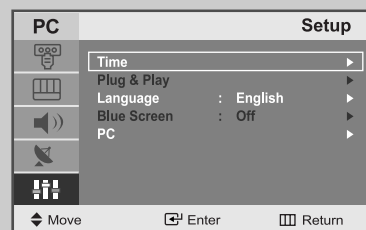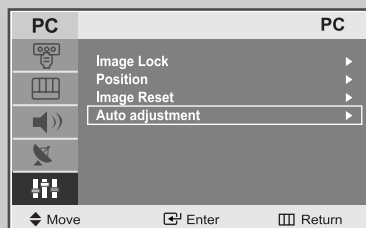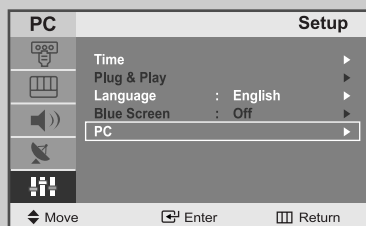

Auto adjustment

➤ Forhåndsinnstill til PC-modus ved å trykke på knappen **SOURCE** på fjernkontrollen.

1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Setup**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Setup** vises.

3 Trykk på knappen **ENTER** .

4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **PC**.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Alternativene i gruppen **PC** vises.

5 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Auto adjustment**.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Skjermkvaliteten og -plasseringen justeres automatisk, og skjermen stilles tilbake til opprinnelig visning etter noen få sekunder.

6 Trykk på **MENU** -knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykk på **EXIT** -knappen for å gå tilbake til normal visning

Picture Mode (Bildemodus)

Du kan velge den bildestørrelsen som passer best til dine behov.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.


- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.

- 3 Trykk på knappen **ENTER** .



Resultat: **Mode** er valgt.

- 4 Trykk på knappen **ENTER** .

- 5 Velg ønsket bildeeffekt ved å trykke gjentatte ganger på **▲** eller **▼**. Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Følgende bildeeffekter er tilgjengelige:
Entertain - Internet - Text - Custom

- 6 Trykk på knappen **EXIT** for å avslutte.

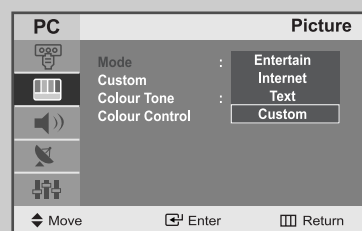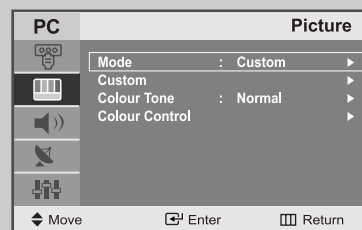

Justere tilpasset bilde

Det er flere innstillinger på apparatet som kan brukes til å kontrollere bildekvaliteten.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.


Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.

- 3 Trykk på knappen **ENTER** .

- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Custom**.

Trykk på knappen **ENTER** .





- 5 Velg alternativet (**Contrast**, **Brightness**) du vil justere, ved å trykke på knappene **▲** eller **▼**. Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Den loddrett linjen vises.

- 6 Trykk på knappene **◀** eller **▶** for å finne ønsket innstilling.




- 7 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **MENU** -knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på **EXIT** -knappen for å gå tilbake til normal visning.

- Hvis du gjør noen endringer i disse innstillingene, skifter bildestandarden automatisk til **Custom**. (Brukerdefinert).

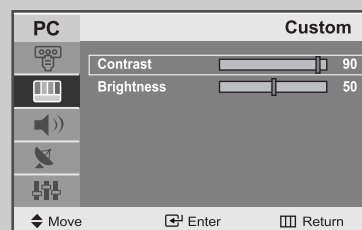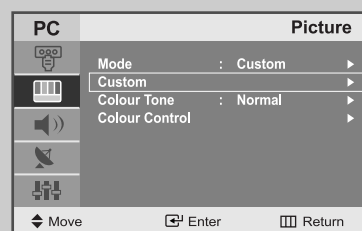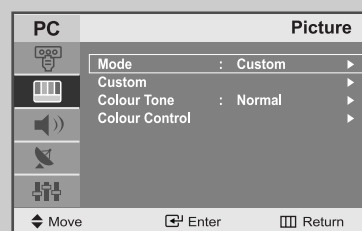

Norsk-43

Justere skjermens bakgrunnsfarge

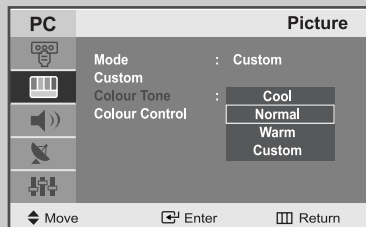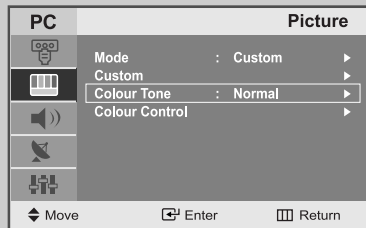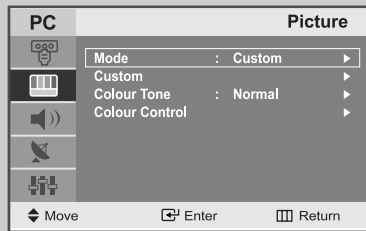

Du kan endre bakgrunnsfargen på skjermen slik du ønsker.

- 1 Trykk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenyen vises.

- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.

Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.

- 3 Trykk på knappen **ENTER** .





- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Colour Tone**.
Trykk på knappen **ENTER** .

Resultat: Følgende alternativer er tilgjengelige
Cool - Normal - Warm - Custom

- 5 Når du er ferdig med å velge, trykker du på **EXIT** -knappen for å gå tilbake til vanlig TV-bilde.

Tilpasning av fargene



- 1 Trykk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenyen vises.
- 2 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Picture**.
Resultat: Alternativene i gruppen **Picture** vises.
- 3 Trykk på knappen **ENTER** .
- 4 Trykk på knappen **▲** eller **▼** for å velge **Colour Control**.
Trykk på knappen **ENTER** .
- 5 Velg alternativet (**Red, Green, Blue**) tdu vil justere, ved å trykke på knappene **▲** eller **▼**.
Trykk på knappen **ENTER** .
Resultat: Den loddrett linjen vises.
- 6 Trykk på knappene **◀** eller **▶** for å finne ønsket innstilling.
- 7 Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på **MENU** -knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på **EXIT** -knappen for å gå tilbake til normal visning.

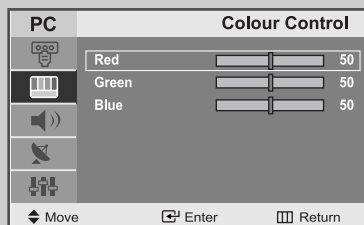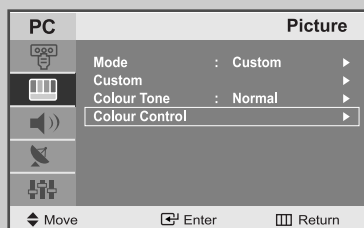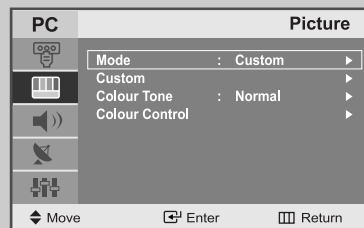

Feilsøking: Før du kontakter servicepersonalet

Før du tar kontakt med Samsungs servicepersonale, bør du utføre følgende enkle kontroller.

Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av veiledningen nedenfor, noterer du modell- og serienummeret på TV-apparatet og tar kontakt med din lokale forhandler.

Ingen lyd eller bilde	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller at støpselet er satt inn i stikkontakten. ◆ Kontroller at du har trykket på knappen POWER . ◆ Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke. ◆ Kontroller volumet.
Normalt bilde, men ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller volumet. ◆ Kontroller om knappen MUTE  har blitt trykket på fjernkontrollen.
Ikke noe bilde eller svart/hvitt-bilde	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Juster bildeinnstillingene. ◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker TV-apparatet, og flytt det lenger unna. ◆ Koble TV-apparatet til en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller snø på skjermen, forvrengt lyd	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller retningen, plasseringen og koblingene for antennen. ◆ Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Skift batterier i fjernkontrollen. ◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen (overføringsvinduet). ◆ Kontroller batteriterminalene.
Meldingen "Check signal cable" vises.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller at signalkabelen er festet ordentlig til PCen eller videokildene. ◆ Kontroller at PCen eller videokildene er slått på.
I PC-modus vises meldingen "Mode Not Supported".	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kontroller maksimal oppløsning og frekvens for videoadapteren. ◆ Sammenlikne disse verdiene med dataene i visningsmodusene. (se side 49)
I PC-modus ser det ut som vannrette eller loddrette stolper dirrer eller gir refleks i bildet.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Juster funksjonen Grov eller Fin. (se side 39)
I PC-modus er skjermen svart og strømindikatorlampen lyser gult eller blinker hvert halve eller hele sekund.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ TV-apparatet bruker strømstyringssystemet. ◆ Beveg PC-musen eller trykk på en tast på tastaturet.

Feilsøking: Før du kontakter servicepersonalet

I PC-modus er ikke bildet stabilt, og det kan se ut som det vibrerer.

- ◆ Kontroller at skjermopløsningen og frekvensene fra PC- eller videokortet er tilgjengelig på TV-apparatet. På datamaskinen kontrollerer du: Kontrollpanel, Skjerm, Innstillinger.
- ◆ Hvis innstillingen ikke er korrekt, bruker du et tilleggsprogram på datamaskinen for å endre skjerminnstillingene.
- TV-apparatet støtter funksjoner for multiscan-visning i følgende frekvensområde:

	15"(LW15M23C)	17"(LW17M24C)	20"(LW20M21C)	20"(LW20M22C)
Horisontal frekvens(kHz)	30~69	30~80	28~33	28~47
Vertikal frekvens(Hz)	50~75	50~75	50~70	50~75
Maksimal oppdateringsfrekvens (ved 75Hz)	1024X768	1280X1024	640X480	800X600

Bildet er ikke sentrert på skjermen i PC-modus.

- ◆ Juster horisontal og vertikal posisjon.

Ikke vis et stillbilde (for eksempel på et videospill eller når du kobler til en DVD-spiller til dette LCD-TV-apparatet) på TFT-LCD-fargeskjermen (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) i lengre tid, da det kan føre til at bildet fester seg. Det kan se ut som bildet "brenner" seg fast på skjermen. For å unngå at bildet fester seg til skjermen, bør du redusere lysstyrken og kontrasten for denne skjermen når du viser et stillbilde.

Power Saver

Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem som heter PowerSaver.

Dette strømstyringssystemet sparer strøm ved å sette skjermen i lavstrømsmodus hvis den ikke blir brukt i løpet av en viss tid. De tilgjengelige modusene er "On", "Standby", "Sleep" og "Deep Sleep".

PowerSaver fungerer sammen med et VESA DPMS-kompatibelt videokort som er installert på datamaskinen. Du bruker programvare installert på datamaskinen til å stille inn denne funksjonen.

Status	Normal drift	Modus for strømsparingsfunksjon (EPA/NUTEK)
Horisontal synk	Aktiv	Inaktiv
Vertikal synk	Aktiv	Inaktiv
Strømindikator	Av	Grønn blinking (1 sek. intervall)
Strømforbruk	15" 40W, 17" 45W, 20" 55W	Mindre enn 3W

- Dette TV-apparatet går automatisk tilbake til normal drift når det får tilbake horisontal og vertikal synkronisering. Dette skjer når du beveger datamaskinmusen eller trykker på en tast

Tekniske spesifikasjoner og miljøspesifikasjoner

Modell	LW15M23C	LW17M24C	LW20M21C	LW20M22C
Panel				
Størrelse	331,6(H) x 254,9(V)mm 13,05(H) x 10,03(V)inch	383,5(H) x 298,0(V)mm 15,09(H) x 11,73(V)inch	413,0(H) x 311,0(V)mm 16,25(H) x 12,24(V)inch	413,0(H) x 311,0(V)mm 16,25(H) x 12,24(V)inch
Skjermstørrelse	304,1(H) x 228,1(V)mm 11,97(H) x 8,98(V)inch	337,9(H) x 270,3(V)mm 13,30(H) x 10,64(V)inch	408,0(H) x 306,0(V)mm 16,06(H) x 12,05(V)inch	408,0(H) x 306,0(V)mm 16,06(H) x 12,05(V)inch
Type	a-si TFT active matrix	a-si TFT active matrix	a-si TFT active matrix	a-si TFT active matrix
Pikselfrekvens	0,297(H) x 0,297(V)mm 140/115	0,264(H) x 0,264(V)mm 140/120	0,6375(H) x 0,6375(V)mm 160/150	0,51(H) x 0,51(V)mm 160/120
Visningsvinkel				
Frekvens				
Horisontal	30 ~ 69kHz	30 ~ 80 kHz	28 ~ 33kHz	28 ~ 47kHz
Vertikal	50 ~ 75Hz	50 ~ 75Hz	50 ~ 70Hz	50 ~ 75Hz
Skjermfarger	16,2 Million	16,2 Million	16,7 Million	16,7 Million
Skjermoppløsning				
Optimal	1024 x 768@60Hz	1280 x 1024@60Hz	640 x 480@60Hz	800 x 600@60Hz
Maksimal	1024 x 768@75Hz	1280 x 1024@75Hz	640 x 480@70Hz	800 x 600@75Hz
Inngangssignal	H/V Separate, TTL, P or N 0,7 Vp-p @75 Ω			
Synk. Videosignal				
Video	PAL / NTSC / SECAM CVBS, S-VHS, RGB			
Fargesystem Videosystem				
Strømforsyning	AC 100V ~ 240V (50 / 60Hz)			
Innsignal				
Strømforbruk				
Korkeintaan Virransäästötila	40W <3W	45W <3W	55W <3W	55W <3W
Dimensjoner (W x D x H)				
TV-hoveddel	360,2 x 64,2 x 338,6 mm (14,18 x 2,53 x 13,33 inch)	416,7 x 71,8 x 392,9 mm (16,40 x 2,82 x 15,46 inch)	479,0 x 74,7 x 436,4 mm (18,86 x 2,94 x 17,18 inch)	479,0 x 74,7 x 436,4 mm (18,86 x 2,94 x 17,18 inch)
Med stativ	360,2 x 192,9 x 396,5 mm (14,18 x 7,59 x 15,61 inch)	416,7 x 192,9 x 423,8 mm (16,40 x 7,59 x 16,68 inch)	479,0 x 226,0 x 463,0 mm (18,86 x 8,90 x 18,23 inch)	479,0 x 226,0 x 463,0 mm (18,86 x 8,90 x 18,23 inch)
vekt				
Med stativ	3,6 kg (7,94 lbs)	4,95 kg (10,91 lbs)	7,15 kg (15,76 lbs)	7,45 kg (16,42 lbs)
Miljøhensyn	10°C to 40°C (50°F til 104°F) 10% til 80%, ei-kondensoituva -20°C to 45°C (-4°F til 113°F) 5% til 95%, ei-kondensoituva			
Driftstemperatur				
Luffuktighet ved drift				
Lagringstemperatur				
Luffuktighet ved lagring				
Lydegenskaper	RCA kontakt (L, R), 0,5Vrms(-9dB) 3,5Ø Stereokontakt, 0,5Vrms(-9dB) 2,5W x 2 Max.10mW Output(3,5Ø Stereo Jack 32) RF : 80Hz ~15kHz at -3dB A/V : 80Hz ~20kHz at -3dB			
Audioinngang				
Audioinngang(PC)				
Audioutgang				
Utgang for hodetelefoner				
Frekvens Respons				

Visningsmoduser

Hvis signalet fra systemet er identisk med standard signalmodus, justeres skjermen automatisk. Hvis signalet fra systemet ikke er identisk med standard signalmodusen, justerer du modusen i henhold til brukerveiledningen for videokortet. Det er nemlig mulig at skjermen ikke kan vises eller at bare strømndikatoren er på. For visningsmodusene på. Skjermbildet er optimalisert fra fabrikken for visningsmodusene på listen nedenfor.

Modus(PC)		Oppløsning	Horisontal Frekvens (kHz)	Vertikal Frekvens (Hz)	Klokkefrekvens for piksler (MHz)	Synk.polaritet (H/V)
VGA	LW15M23C 17M24C 20M21C 20M22C	720X400	31,469	70,087	28,322	– / +
		640X480	31,469	59,940	25,175	– / –
	LW15M23C 17M24C 20M22C	640X480	37,500	75,000	31,500	– / –
SVGA LW15M23C, 17M24C, 20M22C		800X600	46,875	75,000	49,500	+ / +
		800X600	37,879	60,317	40,000	+ / +
XGA LW15M23C, 17M24C		1024X768	48,363	60,004	65,000	– / –
		1024X768	60,023	75,029	78,750	+ / +
SXGA LW17M24C		1280X1024	63,981	60,020	108,000	+,– / –,+
		1280X1024	79,976	75,025	135,000	+ / +

Tilbaketrekkbart stativ

Merk: Maksimal hellingsvinkel er 13 grader bakover.

Ikke vipp TV-apparatet mer enn det som er angitt.



Bruk av makt for å vippe TV-apparatet mer enn det som er angitt, kan gi varig skade på den mekaniske delen av stativet. < LW20M21C / LW20M22C >-modellen kan dreies til venstre og høyre.



< LW15M23C / LW17M24C >



< LW20M21C / LW20M22C >

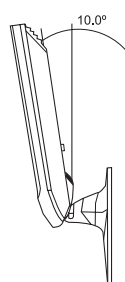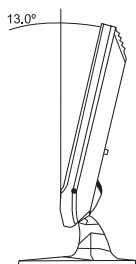


Bruke TV-apparatet i et annet land

Hvis du planlegger å ta med deg TVen til et annet land, må du være klar over at ulike TV-systemer brukes i forskjellige land.

En TV som er laget for ett TV-system virker kanskje ikke riktig med et annet TV-system på grunn av forskjeller mellom TV-kanalene.


Kensington-lås

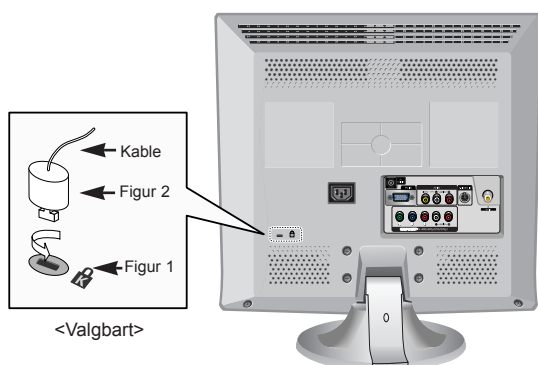

Kensington-sikkerhetslåsen er en enhet som brukes til å forankre systemet fysisk når det brukes på steder med fri publikumsadgang. Sikkerhetslåsen må anskaffes separat. Utseendet og låsemekanismen kan avvike fra illustrasjonen i henhold til produsent. Se bruksanvisningen for Kensington-sikkerhetslåsen for riktig bruk.

1. Sett inn låsen i Kensington-sporet på LCD-TV-apparatet (Figur 1), og dreii den i låseretningen (Figur 2).
2. Koble til kabelen for Kensington-låsen.
3. Fest Kensington-låsen til en bord eller en tung, fastmontert gjenstand.

Montere VESA-godkjent stativ

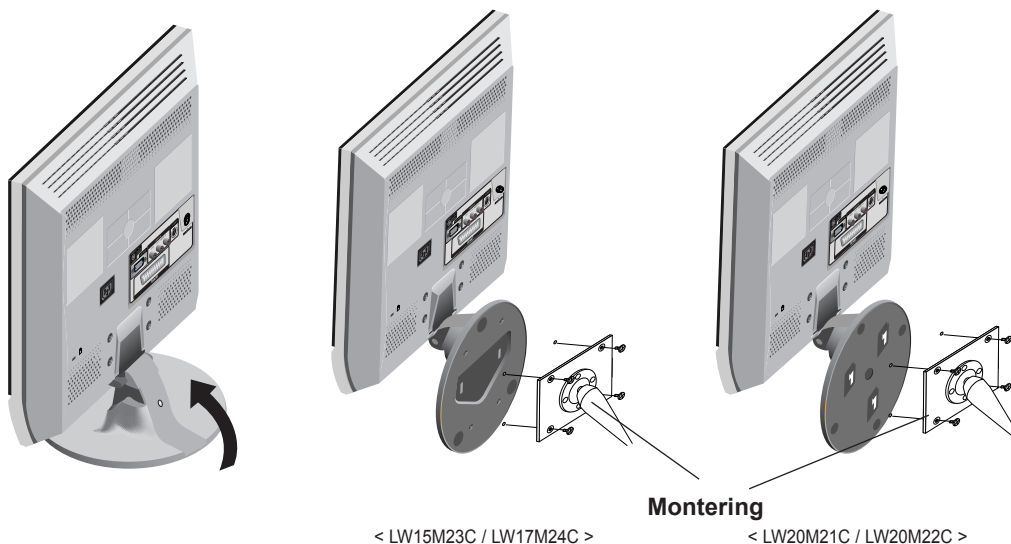


Plasser monteringsplaten med hullene på bunnen av foten, og sikre den med de fire skruene som følger med armfoten, veggopphenget eller andre fottyper.

Montere veggmonteringssettet (LW15M23C/LW17M24C)


Merk : Denne monteringen skal brukes når veggmonteringssettet festes på en murvegg.
Når settet festes på andre materialer, bør du kontakte nærmeste forhandler.

Komponenter


Bruk de komponentene eller delene som følger med, til å montere veggmonteringssettet.

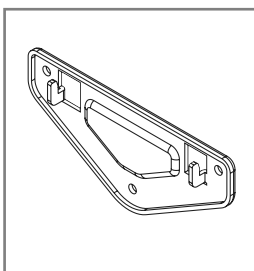


Brakett

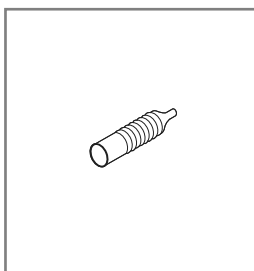

Hylse : 3EA

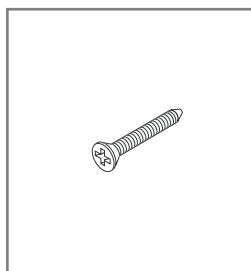

Skruer : 3EA

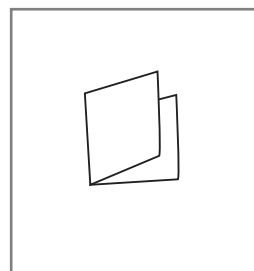


Monteringsmal


Slik setter du sammen veggmonteringssettet

- 1**
 - 1** Sett merke ved plasseringen til hullet på veggen ved hjelp av monteringsmalen.
 - 2** Lag et minst 35 mm dypt hull ved merket, med et 5,0-diameter bor.
 - 3** Stikk hylsene inn i hvert av hullene på veggen.
 - 4** Fest braketten til veggen med skruene etter at hylsene er satt inn i brakethullene.


Merk : Hvis braketten ikke er skikkelig festet til veggen, kan LCD-TV-apparatet falle ned.

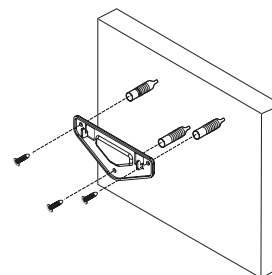

- 2** Du kan bruke LCD-TV-apparatet så snart det er festet på veggen, siden foten allerede er i riktig stilling i pakken, som vist på bildet under.

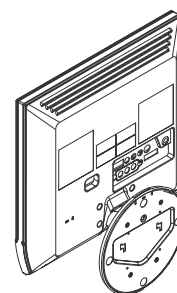


- 3** Når skal bruke LCD-TV-apparatet i stående stilling, bør du legge apparatet på en pute eller et annet mykt underlag. Drei deretter foten i pilens retning nedenfor, etter at du har trykket på knappen på den festede delen der LCD-TV-apparatet er festet til foten.
(Drei foten i motsatt retning etter at du har trykket på knappen, også når du skal bruke LCD-TV-apparatet i veggmontert stilling.)

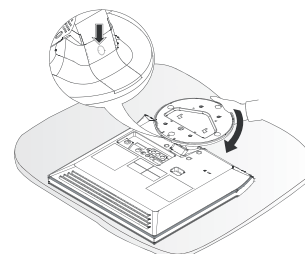


Montere veggmonteringssettet (LW15M23C/LW17M24C)


- 4** Juster LCD- TV- apparatet til kroken på braketten, og flytt det i pilens retning (venstre) slik at LCD-TV-apparatet kan festes skikkelig til braketten.

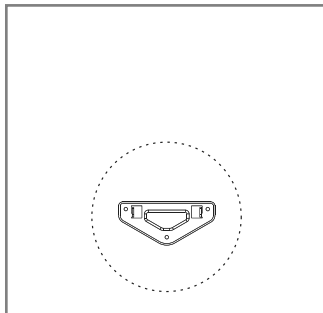

Når braketten er festet på veggen

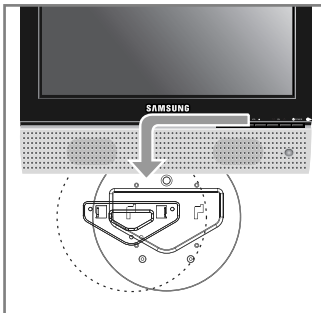

Hvordan henge opp LCD-TV-apparatet på en krok

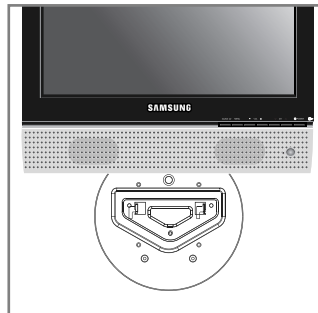


Når monteringen er ferdig


- 5** Fjern monteringsmalen når LCD-TV-apparatet er ferdig montert på veggen.
- 6** Skyv LCD-TV-apparatet opp og til venstre for å hekte det av braketten. Når du skal bevege eller flytte apparatet til et annet sted, utfører du fremgangsmåte nr. 4 i omvendt rekkefølge for enkelt å løsne LCD-TV-apparatet .

Hvordan justere vinkelen


- (1) Vinkeljusteringsområde for generell LCD-TV stående på fot

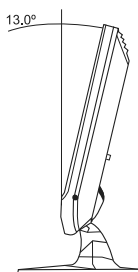

- (2) Vinkeljusteringsområde ved konvertering av posisjon (1-> 3, 3-> 1)

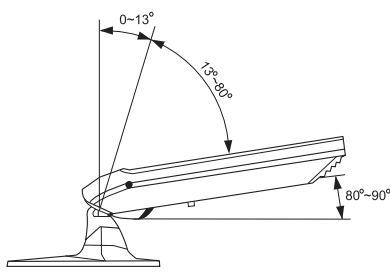

- (3) Vinkeljusteringsområde for veggmontert LCD-TV

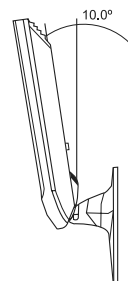

- 1** Bilde (1) viser justeringsvinkelen (0°~ 13°) når du bruker LCD- TV- apparatet i sin vanlige posisjon (stående LCD-TV).
Hvis LCD-TV-apparatet tiltes for mye, kan det velte og bli skadet.
- 2** Bilde (2) viser justeringsvinkelen (13°~ 80°) når du konverterer stående LCD-TV til veggmontert apparat.
- 3** Bilde (3) viser justeringsvinkelen (0°~ 10°) når du bruker veggmontert LCD-TV etter at det er festet til veggen.

Merk : Bilde (2) viser vinkeljusteringsområdet mens LCD-TV-apparatet konverteres fra stående til veggmontert posisjon, eller omvendt.


-En klikkelyd høres når apparatet er endret fra 1 til 2 eller 3 til 2 (1-> 2, 3-> 2).

Montere veggmonteringssettet (LW20M21C/LW20M22C)


Merk : Denne monteringen skal brukes når veggmonteringssettet festes på en murvegg.
Når settet festes på andre materialer, bør du kontakte nærmeste forhandler.

Komponenter


Bruk de komponentene eller delene som følger med, til å montere veggmonteringssettet.

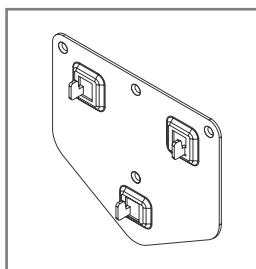


Brakett

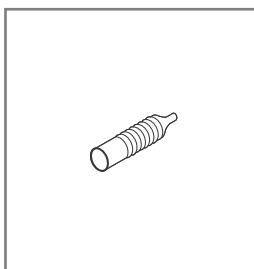

Hylse : 4EA

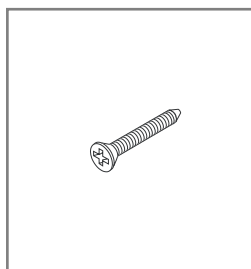

Skruer : 4EA

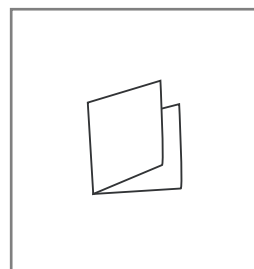


Monteringsmal


Slik setter du sammen veggmonteringssettet

- 1**
 - 1** Sett merke ved plasseringen til hullet på veggen ved hjelp av monteringsmalen.
 - 2** Lag et minst 35 mm dypt hull ved merket, med et 5,0-diameter bor.
 - 3** Stikk hylsene inn i hvert av hullene på veggen.
 - 4** Fest braketten til veggen med skruene etter at hylsene er satt inn i brakethullene.


Merk : Hvis braketten ikke er skikkelig festet til veggen, kan LCD-TV-apparatet falle ned.

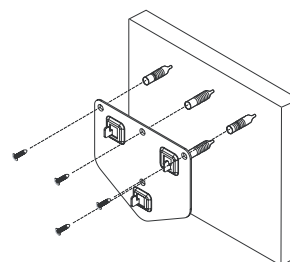

- 2** Du kan bruke LCD-TV-apparatet så snart det er festet på veggen, siden foten allerede er i riktig stilling i pakken, som vist på bildet under.

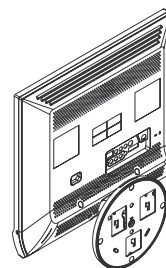


- 3** Når skal bruke LCD-TV-apparatet i stående stilling, bør du legge apparatet på en pute eller et annet mykt underlag. Drei deretter foten i pilens retning nedenfor, etter at du har trykket på knappen på den festede delen der LCD-TV-apparatet er festet til foten.
(Drei foten i motsatt retning etter at du har trykket på knappen, også når du skal bruke LCD-TV-apparatet i veggmontert stilling.)

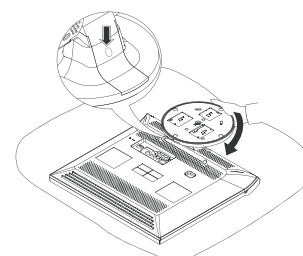


Montere veggmonteringssettet (LW20M21C/LW20M22C)


- 4** Juster LCD- TV- apparatet til kroken på braketten, og flytt det i pilens retning (venstre) slik at LCD-TV-apparatet kan festes skikkelig til braketten.

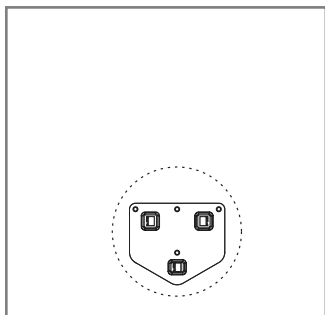

Når braketten er festet på veggen

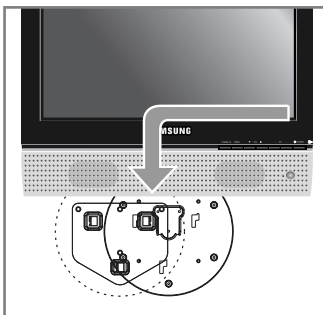

Hvordan henge opp LCD-TV-apparatet på en krok

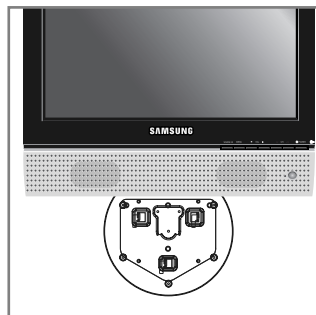


Når monteringen er ferdig


- 5** Fjern monteringsmalen når LCD-TV-apparatet er ferdig montert på veggen.
- 6** Skyv LCD-TV-apparatet opp og til venstre for å hekte det av braketten. Når du skal bevege eller flytte apparatet til et annet sted, utfører du fremgangsmåte nr. 4 i omvendt rekkefølge for enkelt å løsne LCD-TV-apparatet .

Hvordan justere vinkelen


- (1) Vinkeljusteringsområde for generell LCD- TV stående på fot

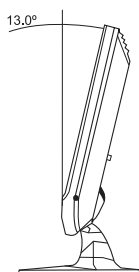

- (2) Vinkeljusteringsområde ved konvertering av posisjon (1-> 3, 3-> 1)

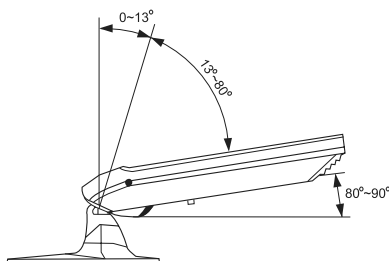

- (3) Vinkeljusteringsområde for veggmontert LCD- TV

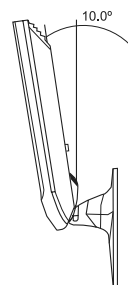

- 1** Bilde (1) viser justeringsvinkelen (0°~ 13°) når du bruker LCD-TV-apparatet i sin vanlige posisjon (stående LCD-TV).
Hvis LCD-TV-apparatet tiltes for mye, kan det velte og bli skadet.
- 2** Bilde (2) viser justeringsvinkelen (13°~ 80°) når du konverterer stående LCD-TV til veggmontert apparat.
- 3** Bilde (3) viser justeringsvinkelen (0°~ 10°) når du bruker veggmontert LCD-TV etter at det er festet til veggen.

Merk : Bilde (2) viser vinkeljusteringsområdet mens LCD-TV-apparatet konverteres fra stående til veggmontert posisjon, eller omvendt.

Memo

- ETTERSALGSSERVICE

- Nøl ikke med å ta kontakt med din forhandler eller servicerepresentant hvis produktets ytelse endrer seg på en måte som antyder at det kan ha oppstått feil ved produktet.

